SAMSUNG

GT-I9205

Brukerhåndbok

www.samsung.com

Om denne brukerhåndboken

Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på Samsungs nettsted, *www.samsung.com*.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere, avhengig av enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Appene og funksjonene kan variere, avhengig av land, område og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-poster, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

- Standardapper som følger med enheten kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner

Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre

Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Opphavsrett

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

7 Enhetsoppsett
8 Taster
9 Innhold i produktesken
10 Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet
13 Lade batteriet
15 Sette inn et minnekort
17 Slå enheten på og av
18 Holde enheten
18 Låse og låse opp enheten
18 Justere volumet
18 Aktivere stillemodus

Grunnleggende

19 Statusikoner
20 Bruke berøringsskjermen
23 Kontrollbevegelser
27 Håndflatebevegelser
28 Luftvisning
29 Aktivere Flervindu
30 Varsler
31 Startskjermbildet
34 Låseskjermen
35 Bruke apper
35 Appskjermbildet
36 Hjelp
37 Angi tekst
39 Koble til et Wi-Fi-nettverk
40 Konfigurere kontoer
41 Overføre filer
42 Sikre enheten
44 Oppgradere enheten

Kommunikasjon

45 Telefon
51 Kontakter
55 Meldinger
56 E-post
58 Google Mail
59 Hangouts
59 Google+
60 Bilder
60 ChatON

Internett og nettverk

61 Internett
62 Chrome
63 Bluetooth
64 Screen Mirroring
65 Samsung Link

66 Group Play
67 NFC
68 S Beam
69 WatchON

Media

70 Musikk
72 Kamera
78 Galleri
81 Historiealbum
83 Video
84 YouTube

App- og mediebutikker

85 Play Butikk
86 Samsung Apps (GALAXY Apps)
86 Play Musikk
87 Play Bøker
87 Play Spill
87 Play Movies
87 Play Aviskiosk

Verktøy

88 S Memo
91 S Planner
94 Dropbox
94 Disk
95 Nettsky
96 Klokke
98 Kalkulator
98 S Translator
99 Lydopptaker
100 S Voice
101 Google
102 Talesøk
103 Mine filer
103 Nedlastinger
104 TripAdvisor

Reise og lokalt

105 Maps

Innstillinger

106 Om Innstillinger
106 Tilkoblinger
110 Min enhet
123 Kontoer
124 Mer
128 Google Innstillinger

Feilsøking

Komme i gang

Enhetsoppsett

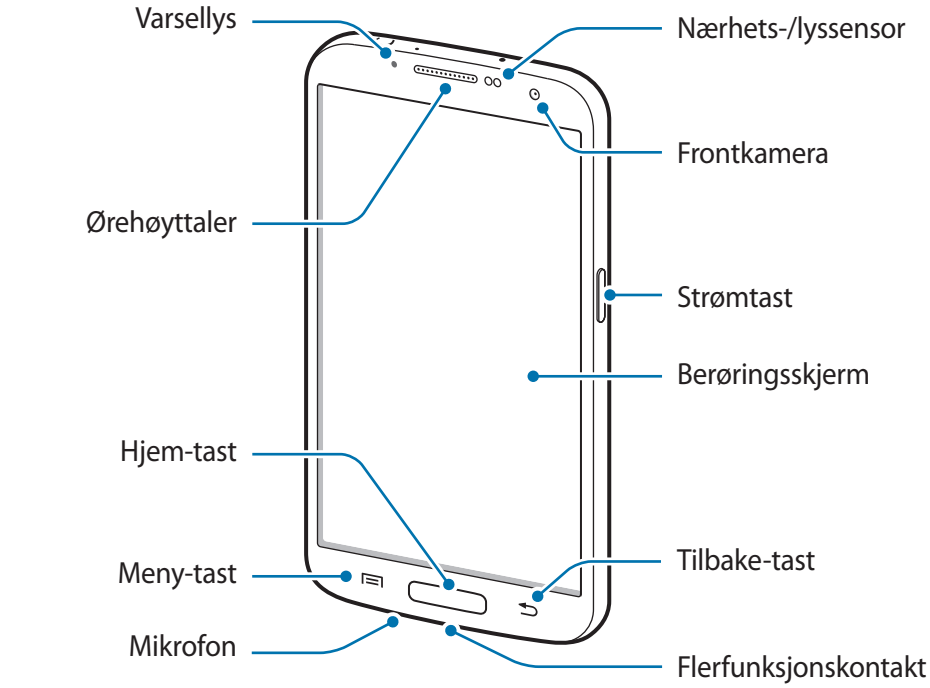

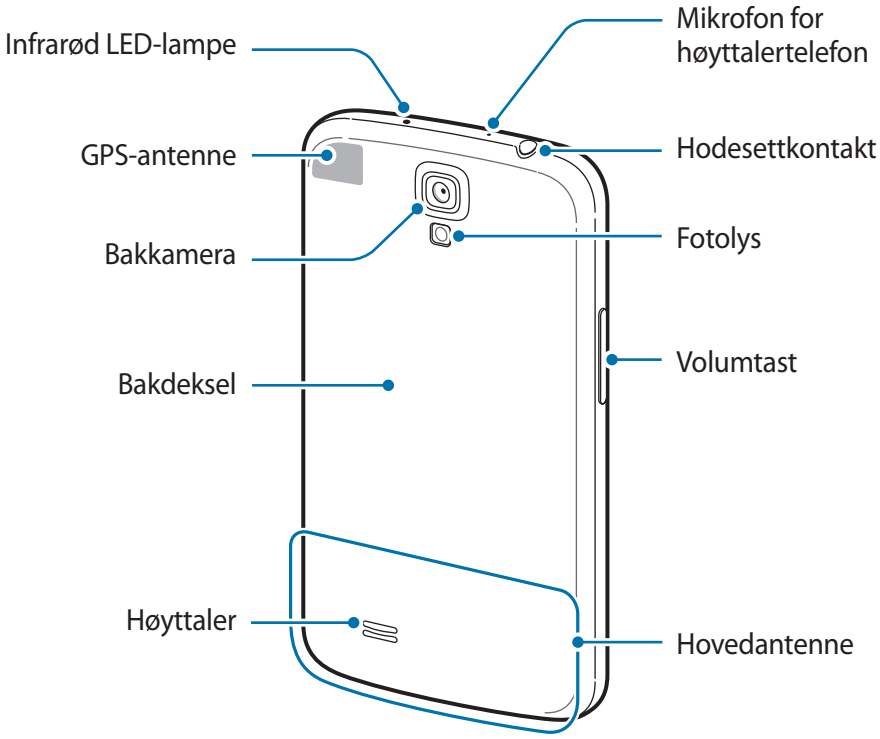

Mikrofonen på toppen av enheten er kun aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen på enheten eller tar opp videoer.

- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

Taster

Tast	Funksjon
Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på og hold inne i mer enn 7 sekunder for å tilbakestille enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller hvis den henger seg opp. • Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låst modus når berøringsskjermen slås av.
Meny	• Trykk på for å åpne en liste over alternativer for det gjeldende skjermbildet. • Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å åpne Google Søk.
Hjem	• Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å åpne listen over nylig brukte apper.
Tilbake	• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning

- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til Samsung nettsted or mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.

- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1 Ta av bakdekselet.

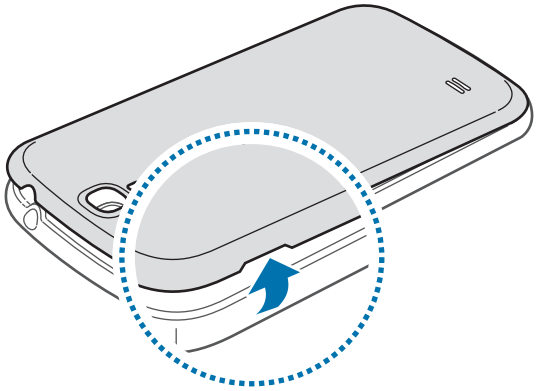

Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.

Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet ditt med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

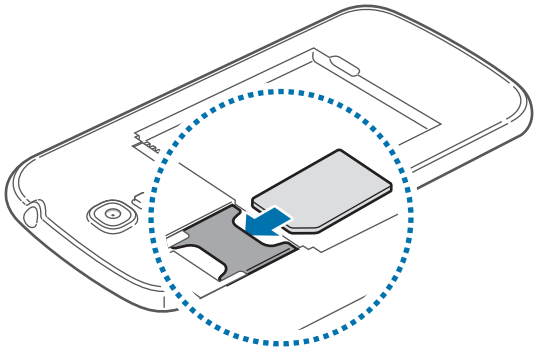

3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.

- Ikke fjern beskyttelsesteipen som dekker antennen, da dette kan skade antennen.
- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

4 Sett inn batteriet.

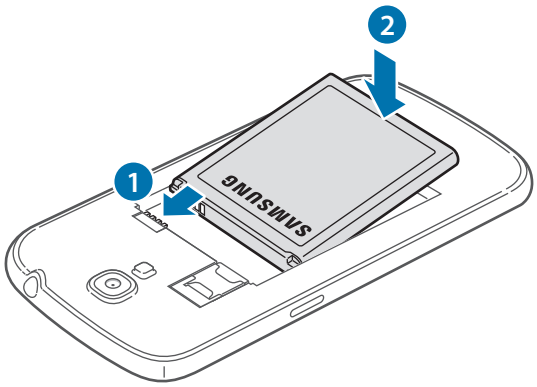

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

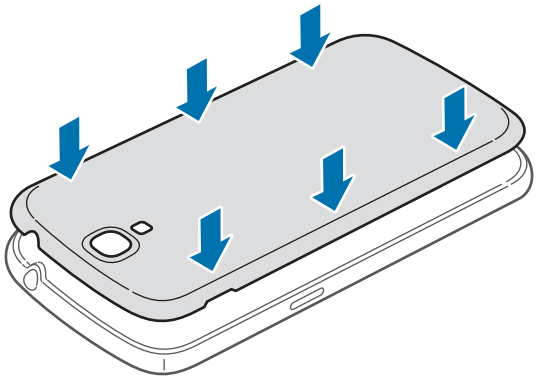

Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

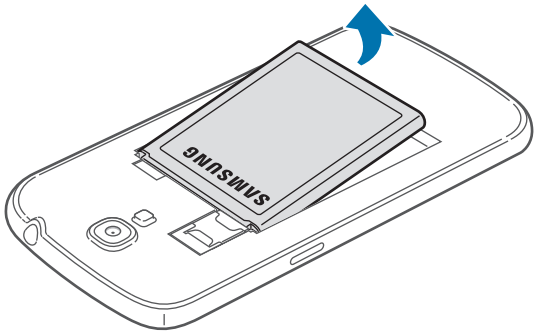

3 Trekk ut SIM- eller USIM-kortet.

Ta ut SIM- eller USIM-kortet ved å sette fingertuppen i hullet og skyve SIM- eller USIM-kortet ut av sporet, som vist i illustrasjonen nedenfor.

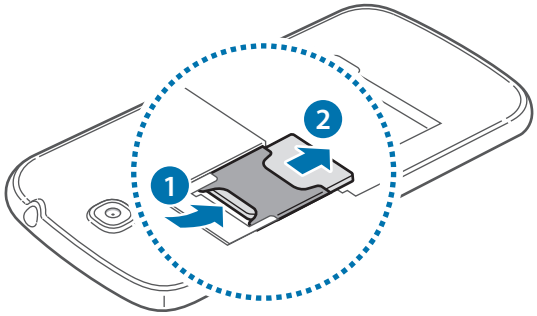

Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade enheten ved å koble dem sammen via en USB-kabel.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.

- Når batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteristrømmen er lav.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

Lade med batteriladeren

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

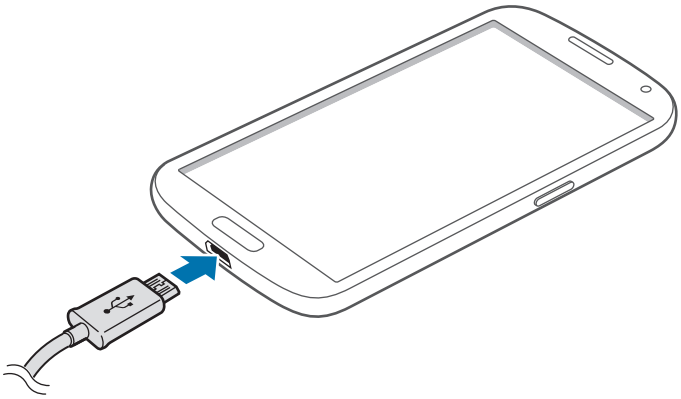

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.

For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.

Kontrollere batteriets ladestatus

Dersom du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:

Lader

Fulladet

Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.

- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.

- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **SD memory card**-mappen under internminnet.

1 Ta av bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

3 Skyv minnekortet inn i sporet.

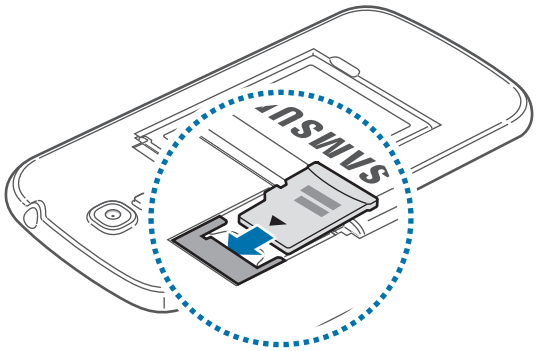

4 Sett bakdekselet på plass igjen.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Mer** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

1 Ta av bakdekselet.

2 Skyv ut minnekortet.

3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Mer** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på og av.

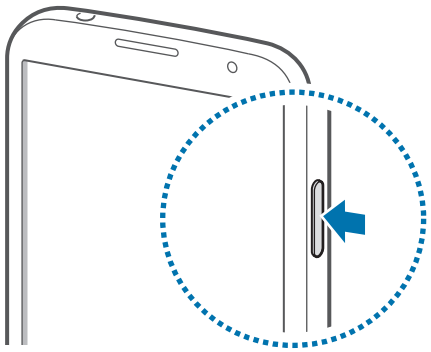

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk på **Flymodus** for å deaktivere alle trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Slå av**.

Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.

Låse og låse opp enheten

Når enheten ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten, og enheten går deretter over i låst modus. I tillegg låses enheten også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten når berøringsskjermen er slått av. Trykk hvor som helst på skjermen og dra deretter fingeren raskt i en hvilken som helst retning.

Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolumet, eller for å justere lydvolumet ved avspilling av musikk eller video.

Aktivere stillemodus

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på og hold inne volumtasten inntil stillemodus aktiveres.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Lydløs** eller **Vibrasjon**.
- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd** eller **Vibrasjon**.

Grunnleggende

Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
/	LTE-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Synkronisert med Internett
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding

Ikon	Betydning
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Bruke berøringsskjermen

Benytt kun fingrene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Unngå at berøringsskjermen kommer i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.

Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

Fingerbevegelser

Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

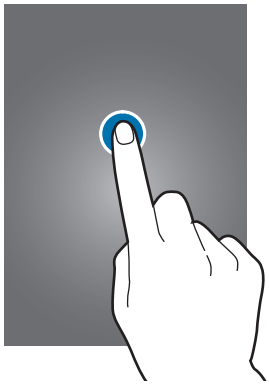

Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

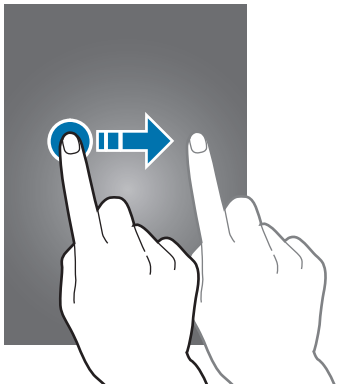

Dobbelttrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

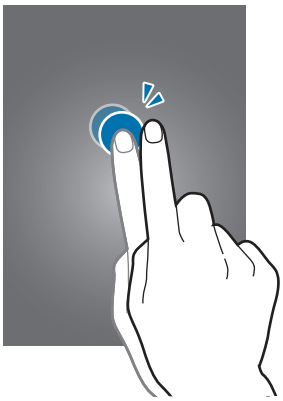

Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

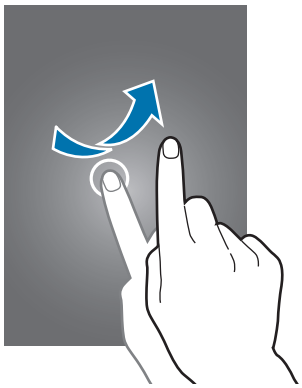

Klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

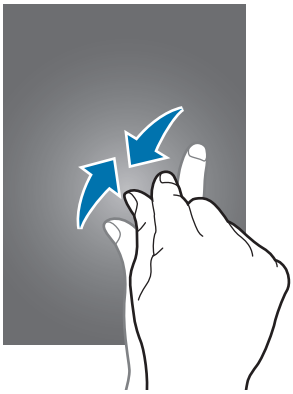

Kontrollbevegelser

Enkle bevegelser gir en mer lettvinn kontroll av enheten.

Før bruk av bevegelser må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Bevegelser og gester** → **Bevegelse** og skyver deretter **Bevegelse**-bryteren mot høyre.

Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller derfor bevegelsene varsomt.

Rotere skjermbildet

Mange apper tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermbildet også automatisk roteres for å tilpasses den nye retningen på skjermen.

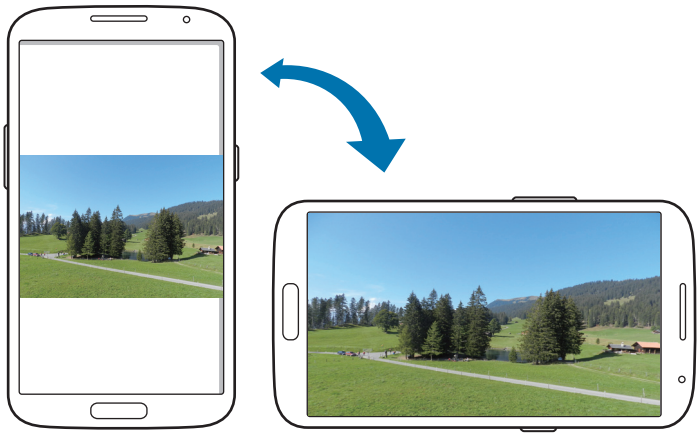

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.

- Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte apper viser et annet skjermbilde, avhengig av retningen. For eksempel vil kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres horisontalt.

Løfte opp

Når du løfter opp enheten etter at den ikke har vært i bruk på en stund eller når skjermen er slått av, vibrerer den hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.

Holde mot øret

Når enheten viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer, løfter du opp enheten og holder den mot øret for å foreta et anrop.

Panorere for å flytte

Trykk på og hold et element på skjermen, og beveg deretter enheten til venstre eller høyre for å flytte elementet til et annet panel på start- eller appskjermbildet.

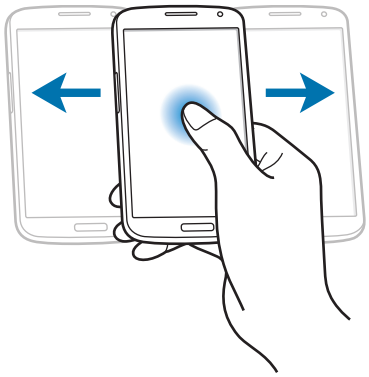

Panorere for å bla gjennom

Trykk på og hold et punkt på skjermen når et bilde er zoomet inn, og skyv deretter enheten i en hvilken som helst retning for å bla gjennom bildet.

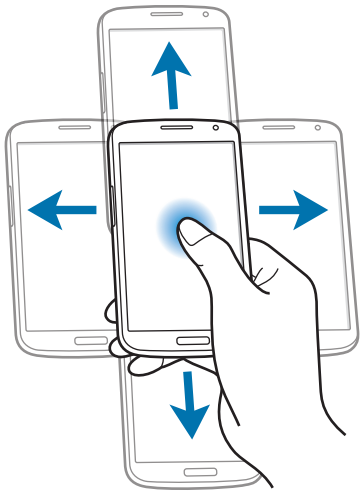

Vende

Vend enheten for å sette ringetonen på lydløs, sette avspilling på pause, eller for å sette FM-radioen på lydløs (når du bruker høyttaleren).

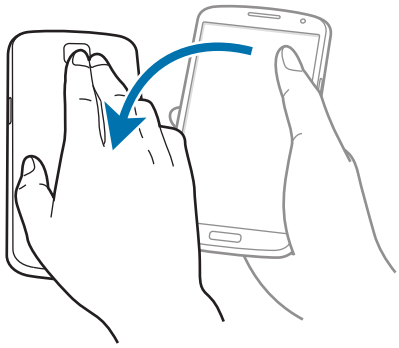

Vippe

Trykk på og hold to punkter på skjermen. Vipp deretter enheten frem og tilbake for å zoome inn eller ut.

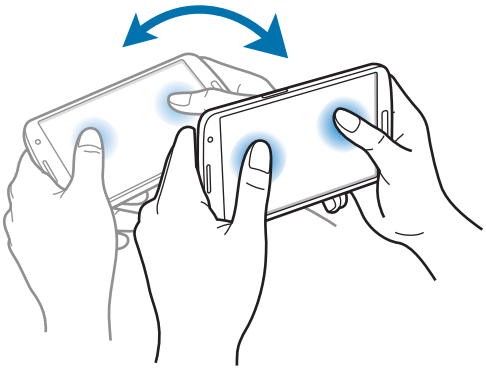

Håndflatebevegelser

Du kan bruke håndflatebevegelser til å kontrollere enheten ved å berøre skjermen.

Før bruk av bevegelser må du sørge for at funksjonen for håndflatebevegelser er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Bevegelser og gester** → **Håndflatebevegelse** og skyver deretter **Håndflatebevegelse**-bryteren mot høyre.

Stryke

Stryk siden av håndflaten over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**-mappen. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

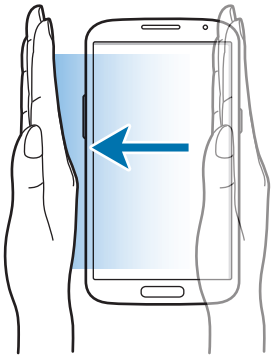

Dekke til

Dekk til skjermen med håndflaten for å sette en avspilling på pause.

Luftvisning

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Luftvisning** og skyver deretter **Luftvisning**-bryteren mot høyre.

Pek på et objekt med fingeren hvis du vil forhåndsvise innholdet eller se informasjon i et pop-up vindu. Hvis du peker på et område på en webside i noen sekunder, forstørrer enheten det området.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i vertikal visning.

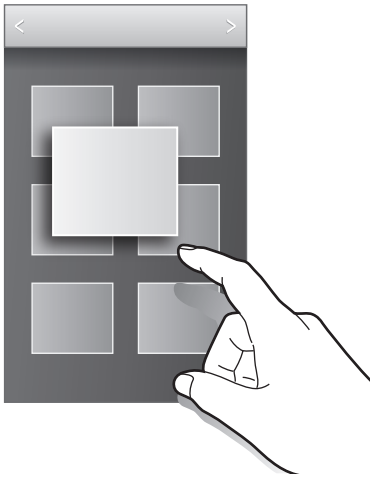

Aktivere Flervindu

Bruk denne funksjonen til å kjøre to apper på skjermen samtidig.

- Bare apper i flervindusskuffen kan kjøres.
- Når du starter apper som inneholder multimediafiler, som musikk eller videoer, spilles det av lyd fra begge filene.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Du kan bruke flervindusfunksjonen ved å trykke på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Skjerm** på appskjermbildet, og deretter merke av for **Flervindu**.

Bruke flervinduspanelet

For å aktivere Flervinduspanelet trykker du på og holder inne ⮌. Flervinduspanelet vises på venstre side av skjermen. Velg en app og skyv deretter en annen app til en ny plassering. For å skjule flervinduspanelet trykker du på og holder inne ⮌-tasten igjen.

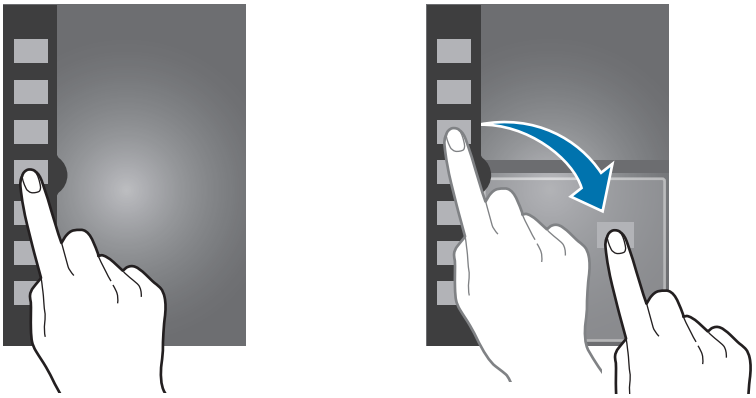

Skyv linjen mellom programpanelene opp eller ned for å justere størrelsen på panelene.

Trykk på panelhåndtaket for å vise eller skjule panelet. Når panelet vises, kan du trykke på og holde håndtaket, og dra det til venstre eller høyre kant av skjermen for å bevege panelet. Når panelet er minimert, kan du trykke på og holde håndtaket, og dra det opp eller ned for å bevege håndtaket.

Bruke Flervindu-apper

Når du bruker Flervindu-apper, velger du et appvindu, trykker på sirkelen mellom appvinduene og bruker deretter ett av følgende:

- : Åpne en liste over nylig brukte apper i det valgte vinduet.
- : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
- : Del elementer, som bilder, tekst eller koblinger, mellom appvinduene ved å dra og slippe dem.
- : Maksimer vinduet så det dekker hele skjermen.
- : Lukk appen.

Varsler

Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Trykk på og hold statuslinjen og dra den ned for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du linjen som er nederst på skjermen opp igjen.

De gjeldende innstillingene for enheten vises i varselspanelet. Dra statuslinjen ned og trykk på for å bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **Sted**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd**: Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt dempet i stillemodus.
- **Skjermrotasjon**: Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Lesemodus**: Aktiver eller deaktiver lesemodus. I Lesemodus bidrar enheten til å beskytte øynene dine når du leser om kvelden. Du kan velge hvilke apper dette skal brukes for, ved å trykke på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Skjerm** → **Lesemodus**.
- **Mobildata**: Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.

- **Flervindu**: Angi for å bruke flervindusfunksjonen.
- **Trådløssone**: Aktiver eller deaktiver Internettdeling via Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Aktiver eller deaktiver Screen Mirroring-funksjonen.
- **S Beam**: Aktiver eller deaktiver S Beam-funksjonen.
- **NFC**: Aktiver eller deaktiver NFC-funksjonen.
- **Synk.**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- **Smart stay**: Aktiver eller deaktiver smart hvilemodus-funksjonen.
- **Strømsparing**: Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
- **Sperremodus**: Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten blokkere varsler. Velg hvilke varsler som skal blokkeres ved å trykke på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Sperremodus**.
- **Flymodus**: Aktiver eller deaktiver flymodus.
- **Luftvisning**: Aktiver eller deaktiver luftvisning-funksjonen.
- **Håndfrimodus**: Aktiver eller deaktiver håndfrimodus.

Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Du kan endre rekkefølgen på elementene på varselspanelet ved å trykke på → , trykke på og holde et element, og deretter dra det til et annet sted.

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser ikoner, widgeter, snarveier til apper, og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Reorganisere elementer

Legge til et appikon

På startskjermbildet trykker du på **Apper**, trykker på og holder et appikon, og drar det til et forhåndsvisningspanel.

Legge til et element

Du kan tilpasse startskjermbildet ved å legge til widgeter, mapper eller paneler.

Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, og velg deretter én av følgende kategorier:

- **Apper og widgeter**: Legg til apper eller widgeter på startskjermbildet.
- **Mappe**: Opprett en ny mappe.
- **Side**: Opprett et nytt panel.

Flytte et element

Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Flytt appen til et annet panel ved å dra den til kanten av skjermen.

Fjerne et element

Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Du kan slippe elementet når papirkurven blir rød.

Reorganisere paneler

Legge til et nytt panel

Trykk på → **Rediger side** → .

Flytte et panel

Trykk på → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

Fjerne et panel

Trykk på → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den deretter til papirkurven øverst på skjermen.

Angi bakgrunn

Du kan angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet.

På startskjermbildet trykker du på → **Angi bakgrunn** → **Startskjerm** og velger deretter ett av følgende:

- **Bakgrunn**: Vis bakgrunnsbilder.
- **Bilder**: Vis bilder i **Bilder**.
- **Galleri**: Vis bilder tatt av enhetens kamera eller bilder som er lastet ned fra Internett.
- **Live-bakgrunner**: Vis animerte bilder.

Velg et bilde, endre om nødvendig størrelsen på rammen, og angi det deretter som bakgrunn.

Bruke widgeter

Widgeter er små apper som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet. Du kan bruke disse ved å legge til widgeter fra widgetpanelet på startskjermbildet.

- Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan varierere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til widgeter på startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Widgeter**. Bla til høyre eller venstre på widgetpanelet, og trykk deretter på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet.

Bruke Innstillingssnarvei-widgeten

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Widgeter** og trykker deretter på og holder **Innstillingssnarvei** for å åpne en liste over innstillingsalternativer. Velg et innstillingsalternativ for å legge det til på startskjermbildet som en snarvei.

Låseskjermen

Låseskjermen forhindrer uønsket aktivering av funksjoner på enheten når den ikke er i bruk, og den gjør det også mulig å legge til nyttige widgeter.

Legge til widgeter

Hvis du vil bruke widgeter når skjermen er låst, trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** på appskjermbildet, og merker av for **Flere widgeter**.

Du kan ikke bruke widgeter på låseskjermen i enkel modus.

Dra widgetpanelet ned for å utvide det. Gå mot venstre til det siste panelet, trykk på +, og velg deretter en widget som skal legges til på låseskjermen.

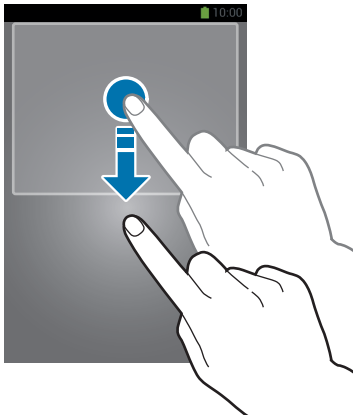

Reorganisere paneler

Flytte et panel

Dra widgetpanelet nedover, bla til venstre eller høyre, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

Fjerne et panel

Dra widgetpanelet nedover, bla til venstre eller høyre, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til papirkurven øverst på skjermen.

Bruke apper

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer apper, fra medie- til Internett-apper.

Åpne en app

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.

Åpne fra nylig brukte apper

Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over nylig brukte apper.

Velg et appikon som du vil åpne.

Lukke en app

Lukk apper som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på og hold inne Hjem-tasten, trykk på , og trykk deretter på **Lukk** ved siden av appen for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **Lukk alle**. Du kan også trykke på og holde inne Hjem-tasten, og deretter trykke på .

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nye apper som er installerte.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet.

Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Endre rekkefølgen på apper

Trykk på → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til en ny plassering. Flytt appen til et annet panel ved å dra den til kanten av skjermen.

Organisere med mapper

Du kan legge relaterte apper sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til **Opprett mappe**. Angi et mappenavn og trykk deretter på **OK**. Legg til apper ved å dra dem til den nye mappen, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre mappen.

Reorganisere paneler

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningpanel, og dra dette til et nytt sted.

Installere apper

Bruk appbutikker som **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) til å laste ned og installere apper.

Avinstallere apper

Trykk på → **Avinstaller/deaktiver apper** og velg deretter en app for å avinstallere den.

Standardapper som følger med enheten kan ikke avinstalleres.

Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på appskjermbildet. Velg en kategori for å vise tips.

Du kan sortere kategorier i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på .

Trykk på for å søke med søkeord.

Angi tekst

Bruk Samsung-tastaturet eller taleinndata-funksjonen for å angi tekst.

Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg inndatametode** og velg deretter hvilken tastaturtype som du vil bruke.

Bruke Samsung-tastaturet

Endre tastaturoppsett

Trykk på , velg et språk og trykk på **Qwerty-tastatur** eller **3x4-tastatur**.

På 3x4-tastaturet har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Angi et tegn ved å trykke gjentatte ganger på tasten som korresponderer til det tegnet.

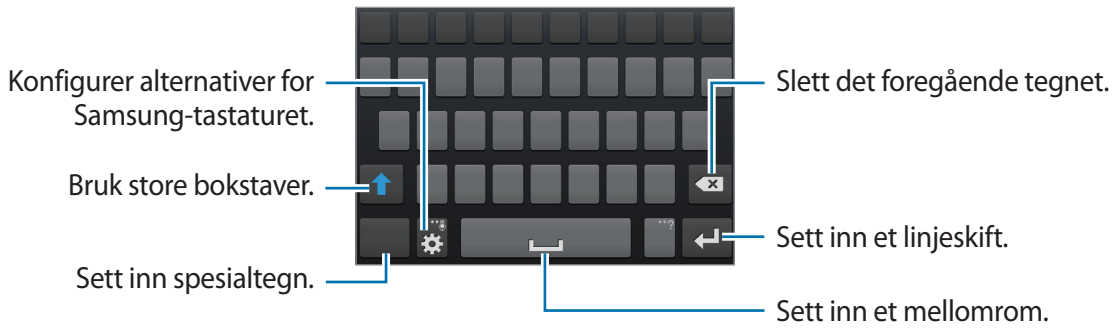

Bruke store bokstaver

Trykk på før du angir et tegn. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden.

Endre tastaturtype

Trykk på og hold , og trykk deretter på for å endre tastaturtype. Trykk på og hold , og flytt det flyttbare tastaturet til en ny plassering.

Trykk på for å bytte tilbake til det faste tastaturet.

Endre tastaturspråk

Du kan legge til språk på tastaturet og deretter bytte tastaturspråk ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.

Håndskrift

Trykk på og hold , trykk på , og skriv deretter et ord med fingeren. Foreslåtte ord vises ettersom tegnene angis. Velg et foreslått ord.

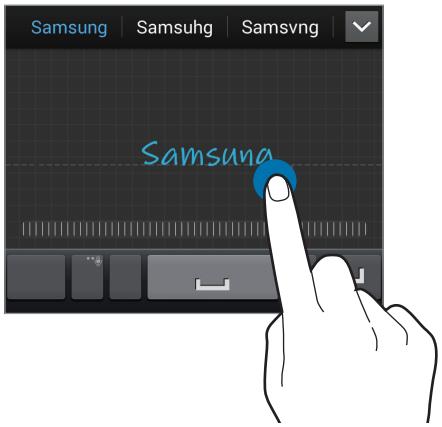

Du kan bruke håndskriftsbevegelser til å utføre handlinger, som for eksempel å redigere eller slette tegn og sette inn mellomrom. Trykk på og hold , og trykk deretter på → **Hjelp** → **Bruke håndskriftsbevegelser** for å vise bevegelsesveiledningene.

Angi tekst ved hjelp av tale

Aktiver taleinndata-funksjonen og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.

Dersom enheten ikke gjenkjenner ordene dine på riktig måte, kan du trykke på den understrekede teksten og velge et alternativt ord eller setning fra nedtrekkslisten.

Endre språk eller legg til språk for talegjenkjenning ved å trykke på det gjeldende språket.

Kopiere og lime inn

Trykk på og hold et tekstområde, dra eller for å velge mer eller mindre tekst, og trykk deretter på **Kopier** for å kopiere eller **Klipp ut** for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Du kan lime teksten inn i et tekstinndatafelt ved å trykke på og holde punktet der den skal settes inn, og deretter trykke på **Lim inn**.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. (s. 106)

Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å slå det av eller på.

- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**, og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren til høyre.

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **Koble til**. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.

Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst i nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Koble til**.

Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at enheten ikke automatisk kobles til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **Glem**.

Konfigurere kontoer

Google-apper, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) krever en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten din.

Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner en Google-app uten at du logger på, for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Google**. Trykk deretter på **Ny** for å registrere deg, eller på **Eksisterende**, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung-konto.

Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**. Velg et kontonavn under **Mine kontoer**, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller motsatt.

Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som administrerer medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

Koble til som en medieenhet

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.

3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og personlig informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode hver gang som den låses opp.

Angi opplåsing med ansiktsgjenkjenning

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Opplåsing med ansikt**.

Plasser ansiktet ditt i rammen for å ta bilde. Opprett deretter en reserveopplåsings-PIN-kode eller et -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansiktsgjenkjenning mislykkes.

Angi opplåsing med ansikts- og talegjenkjenning

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Ansikt og stemme**.

Plasser ansiktet ditt i rammen for å ta et bilde, og angi deretter en talekommando. Opprett deretter en reserveopplåsings-PIN-kode eller et -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansikts- og talegjenkjenning mislykkes.

Angi et mønster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett også en reserveopplåsings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

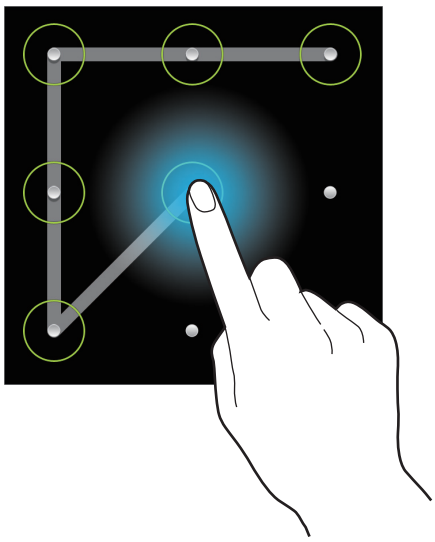

Angi en PIN-kode

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Angi et passord

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.

Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.

- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Mer** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater nå**.

Kommunikasjon

Telefon

Bruk denne appen til å foreta eller svare på anrop.

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

Ringe

Foreta et anrop

Bruk én av følgende metoder:

- **Tastatur**: Tast inn nummeret med tastaturet og trykk deretter på .
- **Logger**: Foreta et anrop fra historikken for innkommende og utgående anrop og meldinger.
- **Favoritter**: Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
- **Kontakter**: Foreta et anrop fra kontaktlisten.

Hurtigtastnumre

Trykk på og hold tilsvarende siffer for hurtigtastnumre.

Nummerforslag

Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

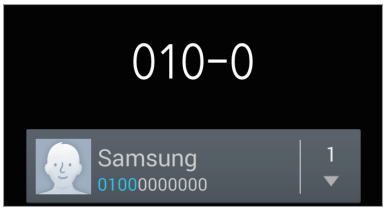

Finne kontakter

Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten. Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe til denne kontakten.

Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

- : Velg et equalizer-alternativ for bruk under en samtale.
- : Deaktiver støyreduksjonsfunksjonen som fjerner bakgrunnsstøy slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- : Juster volumet.
- **Parker**: Sett en samtale på vent. Du kan også trykke på og holde inne headsett-tasten. Trykk på **Hent** for å gjenoppta en samtale som er satt på vent, eller trykk på og hold inne headsett-tasten.
- **Nytt anrop**: Ring opp et anrop nummer to.
- **Tastatur**: Åpne tastaturet.
- **Avslutt**: Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høyttaler**: Aktiver høyttalertelefonen. Hold enheten unna ørene dine når du bruker høyttalerfunksjonen.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Headsett**: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis dette er koblet til enheten.
- **Bytt**: Veksle mellom to samtaler.
- **Slå sammen**: Foreta en flerpartssamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å legge til flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når flerpartssamtale er aktivert.

- → **Kontakter**: Åpne kontaktlisten.
- → **Notat**: Opprett et notat.
- → **Melding**: Send en melding.
- → **Overfør**: Koble den første samtaleparten til den andre samtaleparten. Dette kobler deg fra samtalen.
- → **Énhåndsstyring på**: Still inn tastaturet slik at det enkelt kan brukes med én hånd.

Legge til kontakter

Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og så trykke på **Legg til i Kontakter**.

Vise anropslogger

Trykk på **Logger** for å vise historikk for innkommende og utgående anrop.

Du filtrerer en anropslogg ved å trykke på → **Vis** og deretter velge et alternativ.

Tillatte numre

Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop kun til numre som har spesifiserte prefikser. Disse prefiksene vil bli lagret på SIM- eller USIM-kortet ditt.

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Trykk på **FDN-liste** og legg til numre.

Anropssperring

Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere internasjonale anrop.

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et passord.

Motta anrop

Besvare et anrop

Når du mottar et innkommende anrop, drar du utenfor den store sirkelen. Du kan også trykke på headsett-tasten.

Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta eller besvare et nytt anrop. Når det andre anropet kobles til, vil den første samtalen settes på vent.

Avvise et anrop

Når du mottar et innkommende anrop, drar du utenfor den store sirkelensirkelen. Du kan også trykke på og holder inne headsett-tasten.

Du kan dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop. Du oppretter en avvisningsmelding ved å trykke på → **Anropsinnstillinger** → **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger**.

Avvise anrop automatisk fra uønskede numre

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning** → **Autoavvisningsmodus** → **Autoavvis numre**, og trykk deretter på **Liste for automatisk avvisning**. Trykk på **Opprett**, angi et nummer, tildel en kategori, og trykk deretter på **Lagre**.

Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop.

Samtale venter

Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne tjenesten for å sette den gjeldende samtalen på vent og bytte til et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for videosamtaler.

Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.

Viderekobling

Enheten kan konfigureres til å koble innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer.

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Viderekobling**, og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på **Aktiver**.

Avslutte en samtale

Trykk på **Avslutt samtale** for å avslutte samtalen. Du kan også trykke på hodesett-tasten

Videoanrop

Foreta et videoanrop

Angi nummeret eller velg en kontakt fra kontaktlisten, og trykk deretter på for å foreta et videoanrop.

Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

- **Bytt kamera**: Veksle mellom front- og bakkameraet.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt**: Avslutt den gjeldende samtalen.
- → **Skjul meg**: Skjul bildet ditt for den andre parten.
- → **Utgående bilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- → **Tastatur**: Åpne tastaturet.
- → **Bytt til headsett**: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis dette er koblet til enheten.
- → **Høyttaler av**: Deaktiver høyttalerfunksjonen.
- → **Animerte humørikoner**: Legg til humørikoner i bildet.
- → **Temavisning**: Legg til dekorative ikoner i bildet.
- → **Aktiver tegnes.visn.**: Endre visningsmodus til tegneserievisning.
- → **Énhåndsstyring på**: Still inn tastaturet slik at det enkelt kan brukes med én hånd.

Trykk på og hold den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Ta bilde**: Ta et bilde av den andre partens direktebilde.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Spill inn video**: Ta opp en video av den andre partens direktebilder.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Det er ulovlig i mange land å ta opp en samtale uten den andre partens tillatelse.

Trykk på og hold bildet ditt for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Bytt kamera**: Veksle mellom front- og bakkameraet.
- **Utgående bilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.

Bytte bilder

Skyv et bilde fra én part over den andre partens bilde for å bytte bilder.

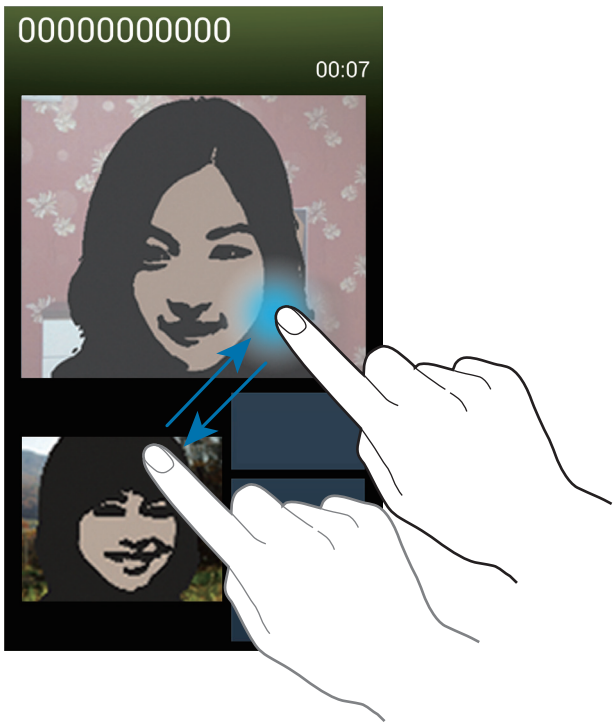

Kontakter

Bruk denne appen til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.

Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.

Administrere kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Trykk på + og angi kontaktinformasjon.

- : Legg til et bilde.
- / : Legg til eller slett et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på .

Slette en kontakt

Trykk på → **Slett**.

Konfigurere et hurtigtastnummer

Trykk på → **Innstilling for hurtigtastnummer**, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter en kontakt for nummeret. Fjern et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde det og deretter trykke på **Fjern**.

Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til høyre for kontaktlisten for rask blaing ved å dra fingeren langs den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- : Legg til i favorittkontakter.
- / : Foreta et tale- eller videoanrop.
- : Skriv en melding.
- : Skriv en e-post.

Vise kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Som standard viser enheten alle lagrede kontakter på enheten, SIM- eller USIM-kortet, eller en annen konto.

Trykk på → **Kontakter som skal vises**, og velg deretter en plassering der kontaktene er lagret.

Flytte kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Flytte kontakter til Google

Trykk på → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Google**.

Kontakter som er flyttet til Google-kontakter, vises med i kontaktlisten.

Flytte kontakter til Samsung

Trykk på → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Samsung-konto**.

Kontakter som er flyttet til Samsung-kontakter, vises med i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Importere kontakter

Trykk på → **Importer/Eksporter** og velg et importalternativ.

Eksportere kontakter

Trykk på → **Importer/Eksporter** og velg et eksportalternativ.

Dele kontakter

Trykk på → **Del visittkort via**, velg kontakter, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode.

Favorittkontakter

Trykk på **Favoritter**.

Du kan trykke på , og utføre én av følgende handlinger:

- **Søk**: Søk etter kontakter.
- **Legg til i Favoritter**: Legg til kontakter i favoritter.
- **Fjern fra Favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Rutenettvisning**/**Listevisning**: Vis kontakter i et rutenett eller som en liste.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om å bruke kontakter.

Kontaktgrupper

Trykk på **Grupper**.

Legge til kontakter i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på +. Velg kontaktene som du vil legge til, og trykk deretter på **Utført**.

Administrere grupper

Du kan trykke på , og utføre én av følgende handlinger:

- **Opprett**: Opprett en ny gruppe.
- **Søk**: Søk etter kontakter.
- **Endre rekkefølge**: Trykk på og hold ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til en ny plassering, og trykk deretter på **Utført**.
- **Slett grupper**: Velg grupper som er lagt til av brukeren, og trykk deretter på **Slett**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om å bruke kontakter.

Sending an email to a group's members

Velg en gruppe, trykk på → **Send melding** eller **Send e-post**, velg medlemmer og trykk deretter på **Utført**.

Visittkort

Trykk på **Kontakter**.

Opprett et visittkort og send det til andre personer.

Trykk på **Konfigurer profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **Lagre**. Hvis din personlige informasjon har blitt lagret da du konfigurerte enheten, velger du visittkort under **MEG**, og trykker deretter på for å redigere.

Trykk på → **Del visittkort via**, og velg deretter en delingsmetode.

Meldinger

Bruk denne appen til å sende tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på programskjermbildet.

Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettverket ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Sende e-poster

Trykk på , legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .

Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **Utført**.

Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
- Trykk på → **Legg til emne** for å angi et emne.

Sende planlagte meldinger

Trykk på → **Tidsplanlegging** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender e-posten på angitt dato og tidspunkt.

- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Oversette og sende meldinger

Bruk oversetterfunksjonen når du skriver en melding ved å trykke på → **Oversett**, skyve **Oversett**-bryteren til høyre, angi et språkpar, og deretter trykke på **OK**.

Trykk på for å oversette meldingen, og trykk deretter på **Utført**. Den oversatte meldingen vil erstatte meldingen på kildespråket.

Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.

Lytte til en mobilsvarmelding

Trykk på og hold **1** på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.

E-post

Bruk denne appen til å sende eller lese e-poster.

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på → **Innst.** → **Legg til konto**.

Sende e-poster

Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på nederst på skjermen. Angi mottakere, emne, og melding, og trykk deretter på .

Trykk på for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

Trykk på hvis du vil legge ved bilder, videoer, kontakter, hendelser og annet.

Trykk på → for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, posisjonsinformasjon og annet i e-posten.

Sende planlagte meldinger

Trykk på → **Planlagt e-post** mens du skriver en e-post. Merk av for **Planlagt e-post**, angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender e-posten på angitt dato og tidspunkt.

- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Lese e-poster

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på .

Trykk på en e-post for å lese den.

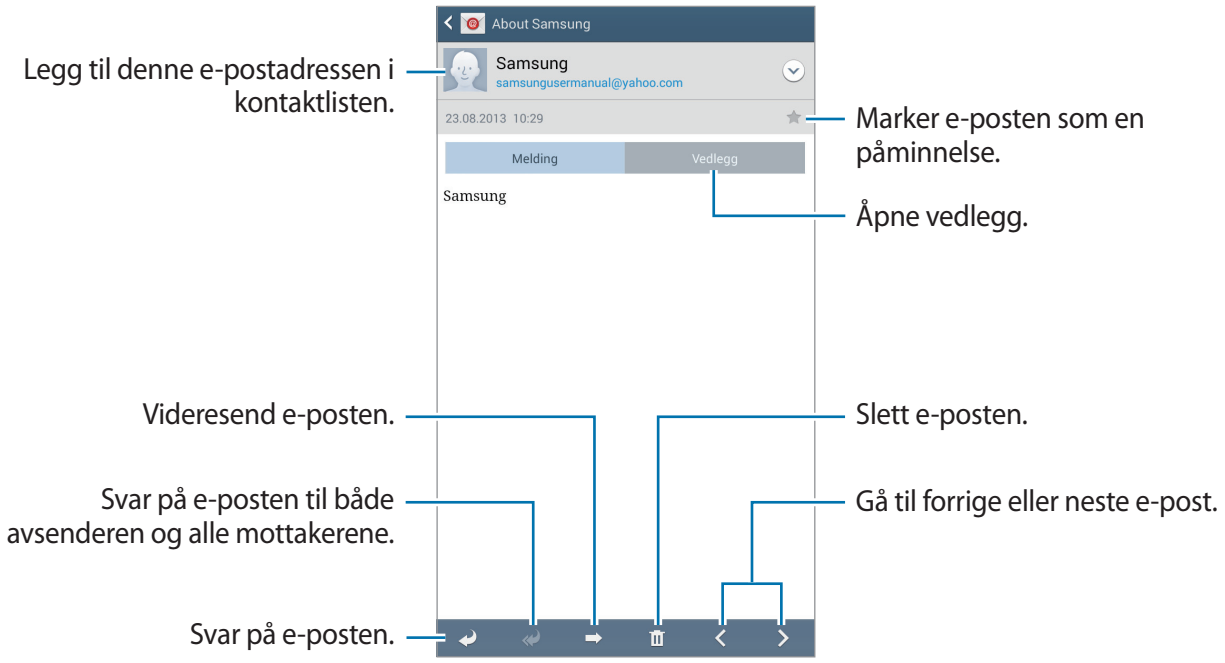

Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre det.

Google Mail

Bruk denne appen for å få rask tilgang til Google Mail-tjenesten.

Trykk på **Google Mail** på appskjermbildet.

- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Sende e-poster

Trykk på i en hvilken som helst e-postvisning for å angi mottakere, et emne, og en melding, og trykk deretter på **SEND**.

Trykk på → **Legg ved fil** for å legge ved bilder, videoer, musikk og annet.

Trykk på → **Legg til kopi/blindkopi** for å legge til flere mottakere.

Trykk på → **Lagre utkast** for å lagre e-posten og sende den senere.

Trykk på → **Forkast** for å begynne på nytt.

Trykk på → **Innstillinger** for å endre innstillinger for Google Mail.

Trykk på → **Send tilbakemelding** for å gi din tilbakemelding til bruk i apputvikling.

Trykk på → **Hjelp** for å få tilgang til hjelpeinformasjonen for Google Mail.

Lese e-poster

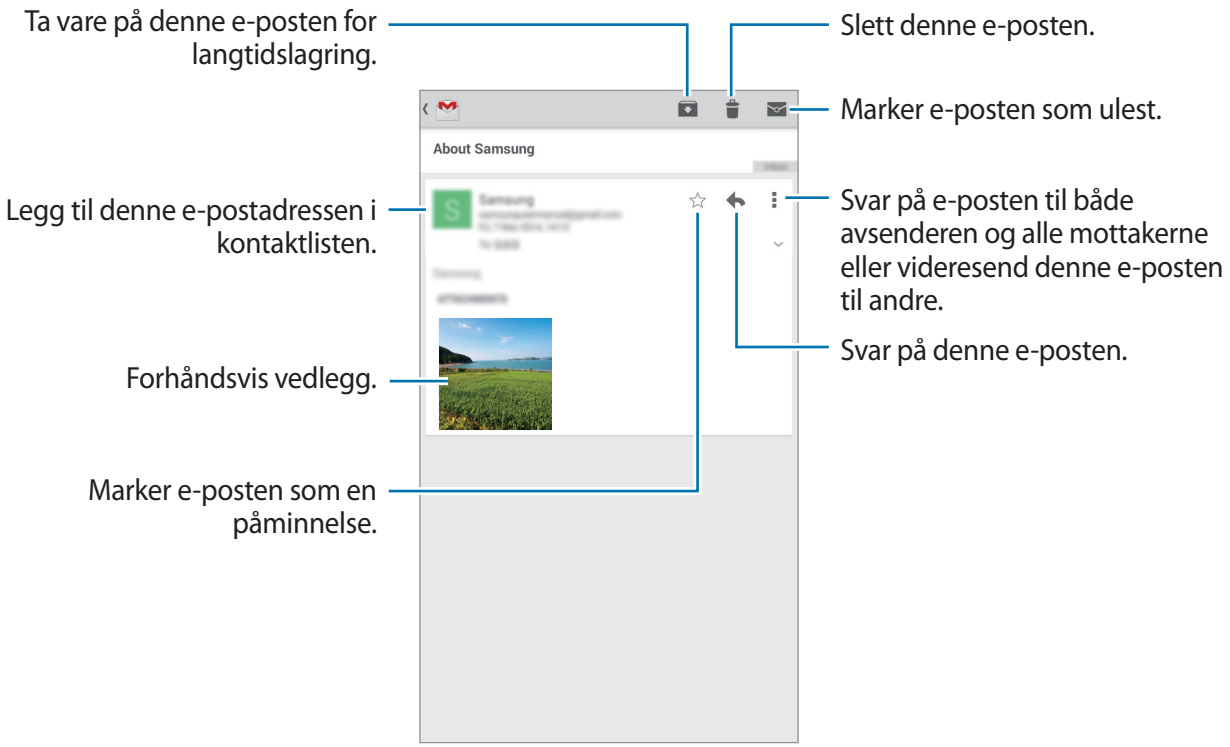
Ta vare på denne e-posten for langtidslagring.
Slett denne e-posten.
Marker e-posten som ulest.
Legg til denne e-postadressen i kontaktlisten.
Svar på e-posten til både avsenderen og alle mottakerne eller videresend denne e-posten til andre.
Svar på denne e-posten.
Forhåndsvis vedlegg.
Marker e-posten som en påminnelse.
About Samsung

Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail starter, vises e-postene som har etiketten Innboks.

Trykk på for å vise e-postene som er merket med andre etiketter.

Legg en etikett til en e-post ved å velge e-posten, trykke på → **Endre etiketter**, og deretter velge etiketten som skal tildeles.

Hangouts

Bruk denne appen til å chatte med andre.

Trykk på **Hangouts** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten eller skriv inn et søkeord som du vil søke etter, og velg en venn fra resultatene for å begynne å chatte.

Google+

Bruk denne appen til å holde kontakten med venner via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alle** for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene dine.

Trykk på for å bruke andre funksjoner for sosiale nettverk.

Bilder

Bruk denne appen til å dele bilder eller videoer via Googles tjeneste for sosiale nettverk.

Trykk på **Bilder** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg én av følgende kategorier:

- **ALLE**: Vis alle bildene eller videoene som er tatt med eller lastet ned til enheten.
- **HØYDEPUNKTER**: Vis bilder eller videoer som er gruppert etter dato eller album. Trykk på › for å vise resten av bildene eller videoene i gruppen.

Velg deretter et bilde eller en video.

Mens du viser bildet eller videoen, kan du bruke følgende ikoner:

- : Endre bildet.
- : Del bildet eller videoen.
- : Slett bildet eller videoen.

ChatON

Bruk denne appen til å kommunisere med andre enheter. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne appen.

Trykk på **ChatON** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Opprett en venneliste ved å oppgi telefonnumre eller e-postadresser til Samsung-kontoer, eller ved å velge venner fra forslagslisten. Du kan også trykke på → **Innstillinger** → **Kontaktsynkron.** → **Synkroniser kontaktlisten** for å synkronisere kontakter fra enheten manuelt.

Trykk på , velg venner du vil chatte med og trykk deretter på **Utført**.

Internett og nettverk

Internett

Bruk denne appen til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Vise nettsider

Trykk på adressefeltet, skriv inn nettadressen, og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på for å få tilgang til flere alternativer mens du viser en nettside.

Du kan bytte søkemotor ved å trykke på adressefeltet og deretter trykke på søkemotorikonet ved siden av nettsidadressen.

Åpne en ny fane

Trykk på → **Nytt vindu**.

Gå til en annen nettside ved å trykke på , bla opp eller ned, og trykke på siden for å velge den.

Bokmerker

Du legger til et bokmerke for den gjeldende nettsiden ved å trykke på → **Legg til bokmerke**.

Du kan åpne en bokmerket nettside ved å trykke på , og deretter velge én.

Historikk

Trykk på → **Logg** for å åpne en nettside fra listen over nylig besøkte nettsider. Du kan tømme historikken ved å trykke på → **Tøm logg**.

Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den.

Du kan se lagrede koblinger ved bruke **Nedlastinger**. (s. 103)

Dele nettsider

Du kan dele en nettadresse med andre ved å trykke på → **Del via**.

Du kan dele en bit av en nettside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på **Del via**.

Chrome

Bruk denne appen til å søke etter informasjon og se på nettsider.

Trykk på **Chrome** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Vise nettsider

Trykk på adressefeltet, og angi deretter en nettadresse eller et søkeord.

Åpne en ny fane

Trykk på → **Ny fane**.

Gå til en annen nettside ved å trykke på → en nettside.

Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter ett av søkeordene som vises.

Synkronisere med andre enheter

Du kan synkronisere åpne faner og bokmerker som du vil bruke med Chrome på en annen enhet når du er logget på begge med den samme Google-kontoen.

Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på . Velg en nettside som du vil åpne.

Vis bokmerker ved å trykke på ★.

Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**, og deretter skyve **Bluetooth**-bryteren til høyre.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Søk**, og en liste over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte tilkoblingen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på → **Bluetooth** og velg deretter én av Bluetooth-enhetene. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet. Den overførte filen lagres i **Download**-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.

Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) er kanskje ikke kompatible med denne funksjonen.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-donglen eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Screen Mirroring**, og skyver deretter **Screen Mirroring**-bryteren mot høyre. Velg en enhet, åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din. Du kan koble til en enhet med en PIN-kode ved å trykke på og holde enhetsnavnet og deretter oppgi PIN-koden.

Samsung Link

Bruk denne appen til å spille av innhold lagret på forskjellige enheter over Internett. Du kan spille av og sende multimediafiler på enheten, på eller til, en annen enhet eller en nettlagringstjeneste.

For å bruke denne appen må du logge på Samsung-kontoen din, og registrere to eller flere enheter. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere, avhengig av enhetstype. Du kan få mer informasjon ved å trykke på → **Hjelp**.

Trykk på **Samsung Link** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du åpner denne appen, vises alt innhold fra de registrerte enhetene og lagringstjenestene. Du kan bla gjennom og spille av det.

Overføre filer

Du kan sende filer til andre enheter eller laste dem opp til nettlagringstjenester.

Velg enheten din, trykk på , velg filer, trykk på , og velg deretter en enhet eller nettlagring.

Dele filer

Velg en enhet eller nettlagring, trykk på , velg filer, trykk på , og velg deretter en delemetode.

Spille av filer på en ekstern enhet

Velg en enhet eller nettlagring, trykk på , velg en fil, trykk på og velg deretter en enhet.

- Støttede filformater kan variere, avhengig av hvilken enhet som er koblet til som en mediespiller.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.

Administrere innhold på en nettlagringstjeneste

Velg en nettlagringstjeneste, deretter kan du vise og administrere filene dine.

Hvis du vil overføre filer mellom enheten og en nettlagringstjeneste, trykker du på , velger filer og trykker deretter på .

Du kan registrere nettlagringstjenesten på enheten ved å trykke på → **innstillinger** → **Registrerte lagringsplasser** → **Legg til lager**, og deretter velge en nettlagringstjeneste.

Group Play

Bruk denne appen til å dele skjermbilder med flere enheter. Opprett eller bli med i en Group Play-økt, og del deretter bilder, dokumenter eller musikk.

Trykk på **Group Play** på appskjermbildet.

- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Du kan ikke bruke Internett samtidig som du bruker denne appen.

Opprette en gruppe for Group Play

Når du oppretter en Group Play-økt, kan andre enheter bli med i økten og dele innholdet.

Hvis du bruker et passord på en Group Play-økt, må andre enheter angi passordet for å delta i økten. Merk av for **Angi gruppepassord** for å bruke et passord.

Trykk på **Opprett gruppe**, og bruk deretter følgende funksjoner:

- **Del musikk**: Velg musikkfiler som du vil dele. Du kan koble sammen to eller flere enheter og bruke dem til å oppnå en surroundlydeffekt.
- **Del bilder**: Velg bilder som du vil dele.
- **Del dokumenter**: Velg dokumenter som du vil dele.
- **Spill spill og mer**: Spill online-spill sammen med venner.

Trykk på og skriv et notat eller tegn på skjermen. Alle deltakere kan se det som du lager.

Trykk på for å vise alle delte bilder i en mosaikk.

Trykk på for å velge flere bilder eller dokumenter.

Trykk på for å vise gruppedeltakerne.

Bli med i Group Play

Bli med i en Group Play-økt opprettet på en annen enhet.

- Trykk på **Delta i gruppe**, velg en Group Play-økt som du vil bli med i, og angi eventuelt passordet for gruppen. Når du velger en mediekategori, vil innholdet som deles for øyeblikket, vises på enheten.
- Aktiver NFC-funksjonen. På startskjermbildet berører du baksiden av enheten med baksiden av en annen enhet som åpner en økt.

NFC

Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter.

Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter batteriet forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

- Batteriet har en innebygd NFC-antenne.
- Hvis skjermen er låst, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Du aktiverer NFC-funksjonen ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC**. Skyv **NFC**-bryteren til høyre.

Lese informasjon fra en NFC-tagg

Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg. Informasjon fra taggen vil vises.

Overføre data via Android Beam

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettside og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC**. Skyv **Android Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, hold baksiden av enheten inntil baksiden på den andre enheten, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

S Beam

Bruk denne funksjonen til å overføre data som videoer, bilder og dokumenter.

Ikke overfør opphavsrettbeskyttede data via S Beam. Du bryter lovene om opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttede data.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **S Beam**. Skyv **S Beam**-bryteren til høyre.

Velg en fil, hold baksiden av enheten inntil baksiden på den andre enheten, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

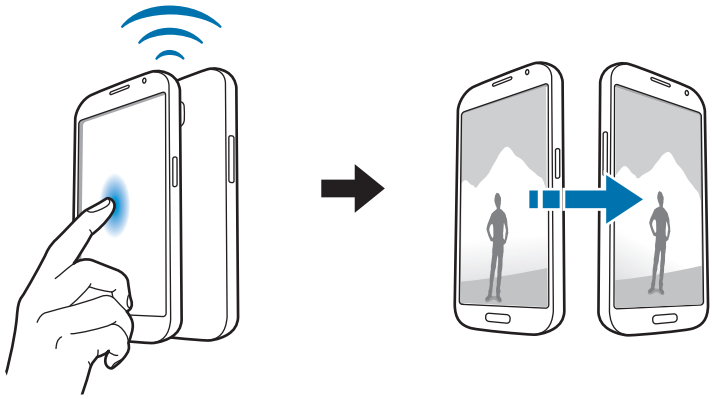

WatchON

Denne appen brukes til å koble til en TV for å se på TV-programmer og filmer.

Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.

Først må du koble enheten til et nettverk og påse at den infrarøde lampen på enheten vender mot TV-en.

Koble til en TV

Koble til en TV for å vise enhetens skjermbilde på en stor overflate og for å bruke enheten som en fjernkontroll for TV-en.

Velg et land og et område. Trykk på → **Fortsett**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å registrere TV-en på enheten. Trinnene varierer, avhengig av de alternativene som du velger.

For å koble til andre TV-er trykker du på → **Innstillinger** → **Mitt rom** → **Legg til enheter**.

Se på TV

Velg blant de foreslåtte TV-programmene basert på hva du valgte da du registrerte en TV, eller velg en kategori øverst på skjermen. Velg et TV-program, og trykk deretter på **Watch on TV**. Det valgte programmet vises på den tilkoblede TV-en.

Trykk på , og åpne kontrollpanelet for å kontrollere TV-en.

Stille inn programpåminnelser

Trykk på tidspunktet nederst på skjermen, og velg tidspunktet for et TV-program som du vil se på. Velg et program, trykk på **Angi påminnelse**, og still inn et alarmtidspunkt for påminnelse om TV-programmet.

Media

Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Trykk på albumbildet på bunnen av skjermen for å åpne musikkavspillerskjermbildet.

Søk etter andre enheter for å spille av filen.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Juster volumet.
SAMSUNG
Angi filen som favorittsangen din.
Slå på tilfeldig avspilling.
Endre gjentakelsesmodus.
00:41
02:35
Skjul musikkavspillerskjermbildet.
Åpne spillelisten.
Start sangen som spilles av på nytt eller hopp til forrige sang. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.
Gå til neste sang. Trykk på og hold for å spole raskt forover.
Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.

Du kan lytte til sanger med det samme volumnivået ved å trykke på → **Innstillinger** → **Smartvolum**.

Når **Smartvolum** er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for høyt volum over lengre tid, for å unngå hørselsskader.

Det er ikke sikkert at **Smartvolum** kan aktiveres for alle filene.

Hvis du vil bruke en tilpasset lydstyrke mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på → **Innstillinger** → **Adapt Sound** → **På**. Når du skrur volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skrur ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

Angi at en sang skal brukes som ringe- eller alarmringetone

Hvis du vil at en sang som spilles av for øyeblikket, skal brukes som ringe- eller alarmringetone, trykker du på → **Bruk som** og velger et alternativ.

Opprette spillelister

Du kan opprette et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Spillelister**, og trykk deretter på → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på **Legg til musikk**, velg ønskede sanger, og trykk deretter på **Utført**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på → **Legg til i spilleliste**.

Spille av musikk etter stemning

Spill av musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten. Når du skal bruke denne funksjonen, angir du at musikk-firkantmenyen skal vises øverst på musikkbiblioteket ved å trykke på → **Innstillinger** → **Musikkmeny** → **Musikk-firkant** → **Utført**. Når en ny sang er lagt til, trykker du på **Musikk-firkant** → → **Biblioteksoppdatering**.

Trykk på **Musikk-firkant** og velg et stemningselement. Du kan velge flere celler ved å dra fingeren din.

Kamera

Bruk denne appen til å ta bilder eller ta opp videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 78)

Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.

- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder

Ta et bilde

Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere. Når motivet er i fokus, vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på for å ta bildet.

Vis flere alternativer.
Veksle mellom front- og bakkameraet.
Åpne Galleri for å se på bilder og videoer.
Auto
MODUS
Viser hvilken fotograferingsmodus som er i bruk.
Begynn å ta opp en video.
Endre bildemodus.
Velg blant ulike effekter som er tilgjengelige.

Bildemodus

Flere fotoeffekter er tilgjengelig.

Trykk på **MODUS**, og bla deretter opp eller ned på høyre side av skjermen.

- **Auto**: Velg dette for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for bildet.
- **Skjønnhetsansikt**: Ta et bilde med lysere ansikter for finere bilder.
- **Beste bilde**: Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet.
- **Fortløpende opptak**: Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Beste ansikt**: Bruk denne modusen til å ta flere gruppebilder samtidig og kombinere dem for å skape det best mulige bildet.

  Trykk på for å ta flere bilder. For å få det best mulige bildet holder du kameraet rolig og står stille mens du tar bildene. Når **Galleri** åpnes, trykker du på den gule rammen på hvert ansikt, og velger den beste individuelle poseringen for personen. Når du har valgt én posering for hver person, trykker du på **Lagre** for å slå sammen bildene til ett enkelt bilde og lagre det.
- **Lyd og bilde**: Bruk denne modusen for å ta et bilde med lyd.

  Trykk på for å ta et bilde. Enheten spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas.

Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.

- **Fyldig tone (HDR)**: Bruk dette til å ta et bilde med forbedret kontrastforhold.
- **Panorama**: Ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen.

  Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.

  - Beveg kameraet langsomt i én retning.
  - Hold kamerasøkeren innenfor hjelperammen.
  - Ikke ta bilder av et motiv foran ugjenkjennelige bakgrunner, som for eksempel en tom himmel eller en ensfarget vegg.
- **Sport**: Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.
- **Natt**: Bruk denne innstillingen for bilder som tas under mørke forhold.

Panoramabilder

Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.

Trykk på **MODUS** → **Panorama**.

Trykk på , og beveg kameraet i én retning. Når den blå rammen kommer på linje med søkeren, vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Slutt å ta bilder ved å trykke på .

Hvis søkeren er utenfor den riktige retningen, slutter enheten å ta bilder.

Ta opp videoer

Ta opp en video

Trykk på for å spille inn en video. Sett innspillingen på pause ved å trykke på . Stans innspillingen ved å trykke på .

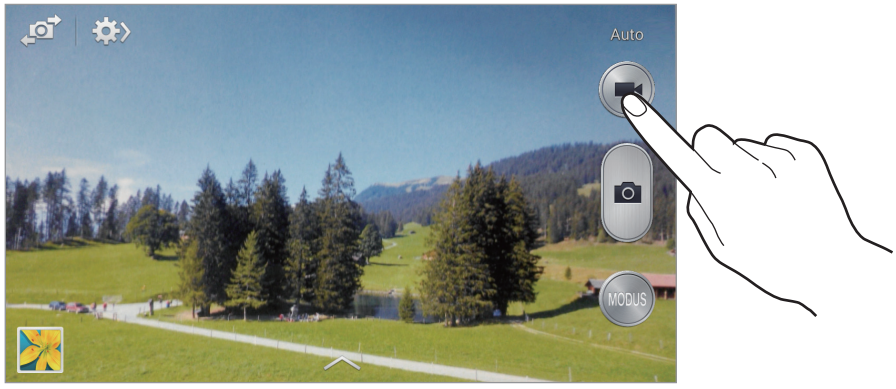

Du kan bruke følgende handlinger når du spiller inn:

- Endre fokus ved å trykke der hvor du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
- For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på .

Opptaksmodus

Trykk på → for å endre innspillingsmodus.

- **Normal**: Bruk denne modusen for normal kvalitet.
- **MMS-grense**: Bruk denne modusen til å redusere kvaliteten for å sende i en melding.

Zoome ut og inn

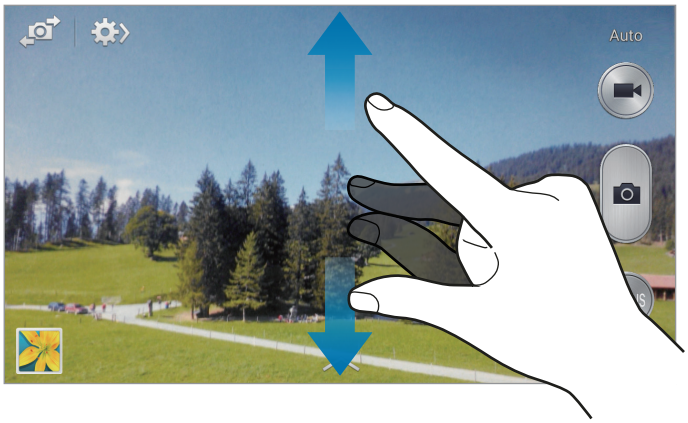

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på volumtasten for å zoome inn eller ut.
- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.

Inn-/ut-zoomeeffekten er tilgjengelig ved bruk av zoom-funksjonen under videoopptak.

Bildedeling

Trykk på → , og bruk deretter én av de følgende funksjonene:

- **Del bilde**: Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct.
- **Vennebildedeling**: Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har merket på et bilde, og sende bildet til den personen.
- **ChatON-bildedeling**: Send et bilde til en annen enhet via ChatON.
- **Fjernsøker**: Still inn en enhet for å fjernstyre kameraet.

Fjernstyring

Still inn en enhet som søker for å fjernstyre kameraet.

Trykk på → → **Fjernsøker**, og koble deretter sammen enheten og kameraet ved hjelp av Wi-Fi Direct eller NFC. Trykk på for å ta et bilde fra avstand ved å bruke enheten som en fjernsøker.

Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på → for å konfigurere kamerainnstillinger. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus. Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.

- **Bildestørrelse**/**Videostørrelse**: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Gjenkjenn ansikter**: Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **Lysmåling**: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **ISO**: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Bildestabilisering**: Aktiver eller deaktiver bildestabilisering. Denne funksjonen hjelper til med å fokusere når kameraet er i bevegelse.
- **Lagre som**: Still inn enheten til å slette det originale bildet når du tar bilder med fyldige toner-modus.
- **Posisjonstagg**: Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet. Aktiver denne funksjonen når du tar bilder for å opprette album i **Historiealbum**.

- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.

- **Bildevisning**: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Volumtast**: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoomfunksjonen.
- **Selvutløser**: Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Hvitbalanse**: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Eksponeringsverdi**: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Hjelpelinjer**: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Fotolys**: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- **Talekontroll**: Angi at kameraet skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Kontekstuelt filnavn**: Angi at kameraet skal vise kontekstuelle tagger. Aktiver denne funksjonen for å bruke Vennetagg i **Galleri** og **Historiealbum**.
- **Lagring**: Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstill**: Nullstill kamerainnstillingene.

Snarveier

Reorganiser snarveier for enkel tilgang til kameraets ulike alternativer.

Trykk på → **Rediger hurtiginnstillinger**.

Trykk på og hold et alternativ, og dra det til sporet som vises øverst på skjermen. Andre ikoner kan flyttes innenfor listen ved å trykke på og holde og så dra dem.

Galleri

Bruk denne appen til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når en annen app, som for eksempel **E-post**, lagrer et bilde, opprettes **Download**-mappen automatisk, og bildet legges til i denne mappen. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen, automatisk opprette **Screenshots**-mappen. Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

Zoome ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut og trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

Vise bilder ved hjelp av bevegelsesfunksjonen

Bruk bevegelsesfunksjonen for å utføre en funksjon med en spesiell bevegelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Bevegelser og gester** → **Bevegelse**, skyver **Bevegelse**-bryteren til høyre, og slår deretter på bryteren for hver funksjon.

Hvis du vil slutte å bruke en bevegelsesfunksjon, slår du av bryteren for funksjonen.

Spille av videoer

Videofiler vises med -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på .

Beskjære segmenter i en video

Velg en video, og trykk deretter på . Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttpunkt, og lagre deretter videoen.

Redigere bilder

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Favoritt**: Legg til bildet i favoritter.
- **Bildefremvisning**: Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bilderamme**: Bruk dette alternativet for å skrive en merknad under bildet. Det redigerte bildet blir lagret i **Photo frame**-mappen.
- **Bildemerknad**: Bruk dette alternativet for å skrive en merknad på baksiden av bildet. Trykk på for å redigere merknaden.
- **Kopier til utklippstavle**: Kopier bildet til utklippstavlen.
- **Skriv ut**: Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Endre navn**: Gi filen et nytt navn.
- **Vennebildedeling**: Send bildet til en person som har ansiktet sitt merket i bildet.
- **Roter mot klokken**: Roter bildet mot venstre.
- **Roter med klokken**: Roter bildet mot høyre.
- **Beskjær**: Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære bildet og lagre det som er innenfor.
- **Bruk som**: Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Detaljer**: Vis bildedetaljer.
- **Innstillinger**: Endre Galleri-innstillingene.

Bilderedigering

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Roter**: Roter bildet.
- **Beskjær**: Beskjær bildet.
- **Farge**: Juster metning eller lysstyrke på bildet.
- **Effekt**: Legg til effekter på bildet.
- **Portrett**: Korriger røde øyne, juster og retusjer ansikter, eller gjør bakgrunnen uskarp.
- **Klistremerke**: Fest klistremerker.
- **Tegning**: Tegn på bildet.
- **Rammer**: Legg til rammer på bildet.

Favorittbilder

Mens du viser et bilde, kan du trykke på → **Favoritt** for å legge til bildet på favorittlisten.

Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på → **Velg element**, velger bilder, og trykker deretter på .
- Når du viser et bilde, kan du trykke på .

Dele bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på → **Velg element**, velger bilder, og trykker deretter på for å sende dem til andre.
- Når du viser et bilde, kan du trykke på for å sende det til andre eller dele det via sosiale nettverkstjenester.

Angi som bakgrunnsbilde

Når viser på et bilde kan du trykke på → **Bruk som** for å bruke bildet som bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

Ansiktsmerking

Trykk på → **Innstillinger** og merk av for **Ansiktsmerking**. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet i et bilde. Trykk på ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg eller legg deretter til en kontakt.

Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på ansiktsmerket og bruke tilgjengelige alternativer, slik som å foreta anrop eller sende meldinger.

Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller smykker og lignende som personen har på seg.

Bruke vennetagg

Trykk på → **Innstillinger** → **Vennetagg**, og skyv deretter **Vennetagg**-bryteren til høyre for å vise en kontekstuell tagg (vær, posisjon, dato og personens navn) når du åpner et bilde.

Historiealbum

Bruk denne appen til å opprette ditt eget digitale album der du kan oppbevare minnene dine ved å organisere bildene dine ryddig og automatisk.

Trykk på **Historiealbum** på appskjermbildet.

Opprette historiealbum

Trykk på → **Etter tagginformasjon** for å opprette et historiealbum automatisk. Velg kriterier, og trykk deretter på **Finn bilder**. Oppgi en tittel på albumet, velg et tema, og trykk deretter på **Opprett**.

Hvis du vil opprette det manuelt, trykker du på → **Fra Galleri**.

Opprette anbefalte album

Når du tar bilder på ett sted, sorterer enheten automatisk bildene dine i album basert på kriteriene som du har spesifisert, og foreslår å opprette nye album.

Trykk på → **Innst.** → **Hjemby**, og angi deretter en metode for å gjenkjenne stedet. Velg en albumtype, og angi et minimumsantall for bildene.

Når du tar bilder som tilfredsstiller kriteriene som du definerer, foreslår enheten å opprette et album.

Trykk på → **Fra forslag**. Velg et album, oppgi en tittel på albumet, og trykk deretter på **Opprett**.

Enheten anbefaler å lage et historiealbum når du overskrider det forhåndsinnstilte bildeantallet på én enkelt dag.

Se gjennom historiealbum

Velg et historiealbum. Omslagsbildet vises på den første siden. Bla til venstre eller høyre for å se på bildene i et historiealbum.

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Legg til innhold**: Legg til mer innhold på den gjeldende siden.
- **Fjern innhold**: Slett innhold på den gjeldende siden.
- **Endre**: Endre oppsettet på den gjeldende siden.
- **Endre tema**: Endre temaet for sidelayouten.
- **Lysbildefremvisning**: Start en bildefremvisning med bildene i det gjeldende albumet.
- **Del via**: Send albumet til andre.
- **Eksporter**: Eksporter albumet som et annet filformat.
- **Skriv ut**: Skriv ut albumet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Bestill fotoalbum**: Send inn en bestilling på et trykt album.
- **Slett side**: Slett siden.

Redigere bilder

Trykk på bildet på siden i et album.

Trykk på hvis du vil legge til en bildetekst.

Trykk på hvis du vil sende bildet til andre.

Trykk på hvis du vil slette bildet.

Legg til effekter på bildet ved å trykke på .

Du kan starte en bildefremvisning ved å trykke på → **Lysbildefremvisning** → **Start lysbildefremvisning**.

Trykk på → **Angi som omsl.** for å angi et bilde som forsidebilde for et album.

Trykk på → **Roter mot klokken** hvis du vil rotere bildet mot klokken.

Trykk på → **Roter med klokken** for å rotere bildet med urviseren.

Video

Bruk denne appen til å spille av videofiler.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.

Søk etter andre enheter for å spille av filen.

Gå for- eller bakover ved å dra i linjen.

Endre skjermforhold.

Start videoen som spilles av på nytt eller gå tilbake til forrige video. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.

Juster volumet.

Gå til neste video. Trykk på og hold for å spole raskt forover.

Reduser størrelsen på videoskjermen.

Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.

Slette videoer

Trykk på → **Slett**, velg videoer og trykk deretter på **Slett**.

Dele videoer

Trykk på → **Del via**, velg videoer, trykk på **OK** og velg deretter en delingsmetode.

Bruke sprettoppvideospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer kan du trykke på for å bruke sprettoppavspilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

Kjøpe videoer

Bla over skjermen mot venstre eller høyre, og velg deretter en video.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

YouTube

Bruk denne appen til å se på videoer fra YouTube-nettstedet.

Trykk på **YouTube** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se på videoer

Trykk på , og angi deretter et søkeord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.

Roter enheten til liggende stilling for fullskjermvisning.

Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å dele ved å trykke på , og velg deretter en delingsmetode.

Laste opp videoer

Trykk på → **Opplastinger** → , velg en video, angi informasjon om videoen og trykk på **LAST OPP**.

App- og mediebutikker

Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper og spill som kan kjøres på enheten.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.

Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.

Avinstallere apper

Du kan avinstallere appene som er lastet ned fra **Play Butikk**.

Trykk på → **Mine apper**, velg en app som skal slettes i listen over installerte apper, og trykk deretter på **AVINSTALLER**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-apper. Gå til *apps.samsung.com* for mer informasjon.

Trykk på **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori. Trykk på for å velge en kategori.

Søk etter en app ved å trykke på øverst på skjermen, og deretter skrive inn et søkeord i søkefeltet.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **Gratis**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.

Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.

Play Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Googles nettskytjeneste.

Trykk på **Play Musikk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Bøker

Bruk denne appen til å lese og laste ned bokfiler.

Trykk på **Play Bøker** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Spill

Bruk denne appen til å laste ned og spille spill.

Trykk på **Play Spill** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Movies

Bruk denne appen til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.

Trykk på **Play Movies** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Aviskiosk

Bruk denne appen til å lese de siste nyhetsartiklene.

Trykk på **Play Aviskiosk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Verktøy

S Memo

Bruk denne appen til å opprette et notat med bilder og taleopptak.

Trykk på **S Memo** på appskjermbildet.

Skrive notater

Du kan opprette notater med utvidet innhold ved å tegne skisser med fingeren eller legge til bilder eller talenotater.

Trykk på hvis du vil skrive eller tegne på skjermen, eller trykk på hvis du vil skrive inn tekst med tastaturet.

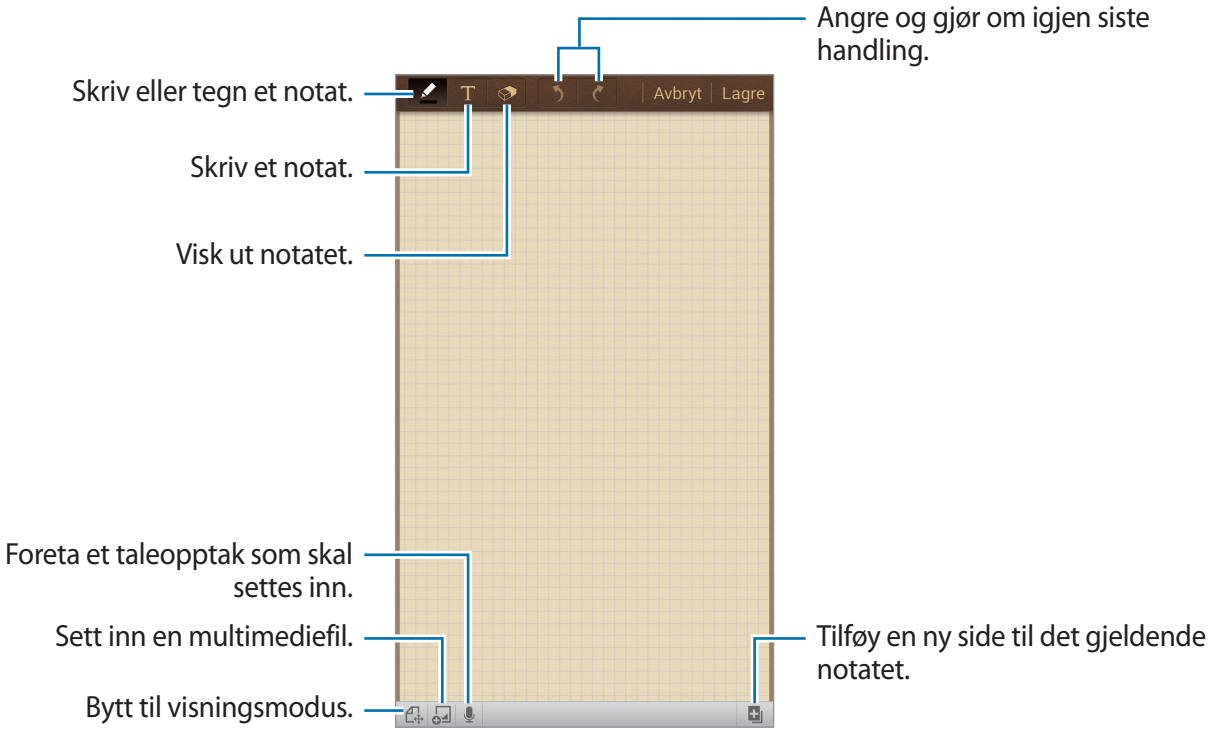
Angre og gjør om igjen siste handling.
Skriv eller tegn et notat.
Skriv et notat.
Visk ut notatet.
Avbryt
Lagre
Foreta et taleopptak som skal settes inn.
Sett inn en multimediefil.
Bytt til visningsmodus.
Tilføy en ny side til det gjeldende notatet.

Når du skriver et notat, kan du trykke på én gang til for å endre pennetype, linjetykkelse eller pennefarge.

Når du visker ut et håndskrevet notat, kan du trykke på for å endre størrelsen på viskelæret, eller på **Fjern alt** for å fjerne notatet.

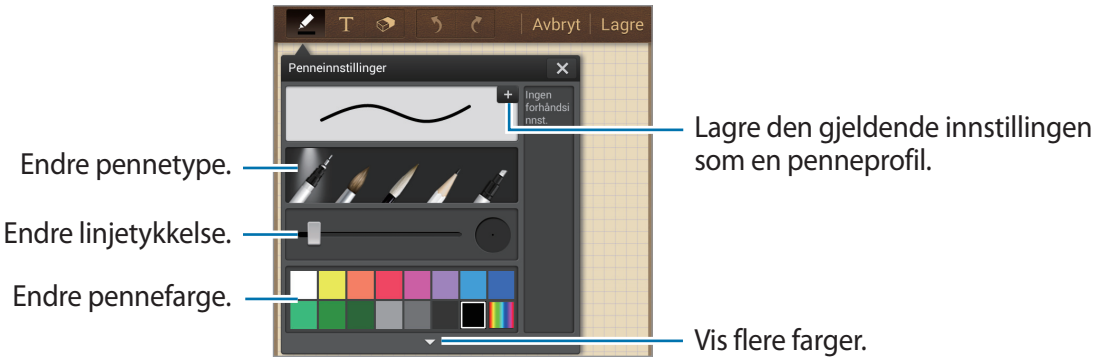

Du kan endre arkbakgrunnen ved å trykke på → **Endre bakgrunn**.

Du kan legge til tagger ved å trykke på → **Legg til tagg**.

Sette inn multimediefiler eller et taleopptak

Trykk på for å sette inn multimediefiler. Trykk på for å sette inn et taleopptak.

Se gjennom notater

Se gjennom notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.

Søk etter notater ved å trykke på → **Søk**.

Du kan slette notater ved å trykke på → **Slett**.

Du kan sortere notater etter dato, tittel, tagg eller annet ved å trykke på → **Sorter etter**.

Du kan endre visningsmodus ved å trykke på → **Listevisning**.

Du kan opprette et notat gjennom å importere en fil, ved å trykke på → **Importer**.

Trykk på → **Eksporter** for å eksportere notater som et annet filformat.

Du kan opprette en mappe ved å trykke på → **Opprett mappe**.

Du kan endre rekkefølgen av notater ved å trykke på → **Endre rekkefølge**.

Du kan flytte notater til en annen mappe ved å trykke på → **Flytt**.

Du kan kopiere notater ved å trykke på → **Kopier**.

Du kan endre innstillingene for S Memo ved å trykke på → **Innst.**

Du kan gå til hjelpeinformasjon for S Memo ved å trykke på → **Hjelp**.

Du kan ta sikkerhetskopi av eller gjenopprett notater fra et lagringssted ved å trykke på → **Sikkerhetskopier og gjenopprett**.

Vise et notat

Trykk på miniatyrbildet for notatet for å åpne det.

Du kan slette notater ved å trykke på → **Slett**.

Du kan sende notatet til andre ved å trykke på → **Del via**.

Du kan lagre notatet som en bilde- eller PDF-fil ved å trykke på → **Eksporter**.

Du kan legge til notatet i din favorittliste ved å trykke på → **Legg til i Favoritter**.

Du kan lagre notatet som en hendelse ved å trykke på → **Opprett hendelse**.

Du kan bruke notatet som et bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt ved å trykke på → **Bruk som**.

Du kan skrive ut notatet ved å koble enheten til en skriver, og trykke på → **Skriv ut**. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Rediger notatet ved å trykke på .

Du kan spille av taleopptaket ved å trykke på .

S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Opprette hendelser og oppgaver

Trykk på , og bruk deretter én av følgende metoder:

- **Legg til hendelse**: Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentagelse.
- **Legg til oppgave**: Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.
- **Legg til notat**: Opprett et håndskrevet notat som skal legges ved datoen.

Du kan legge til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke én gang til.

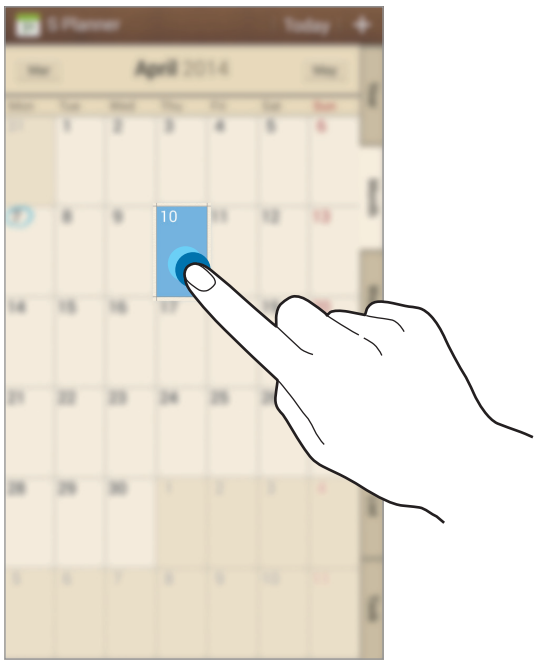

Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk deretter på **Rediger hendelsesdetaljer** eller **Rediger oppgavedetaljer** for å legge til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsen skal gjentas, når den skal ha en forhåndsvarsling, eller hvor den skal finne sted.

Du kan legge ved et kart som viser hendelsens posisjon. Angi posisjonen i **Sted**-feltet, trykk på ved siden av feltet, og finn den nøyaktige posisjonen ved å trykke på og holde kartet som vises.

Du kan legge ved et notat fra S Memo. Trykk på **Notater**, og skriv deretter et nytt notat eller velg ett av de eksisterende notatene.

Du kan legge ved et bilde. Trykk på **Bilder**, og ta deretter et bilde eller velg ett av de eksisterende bildene.

Legge ved notater til en dato

Trykk på og hold en dato for å velge den, og notatblokken vises.

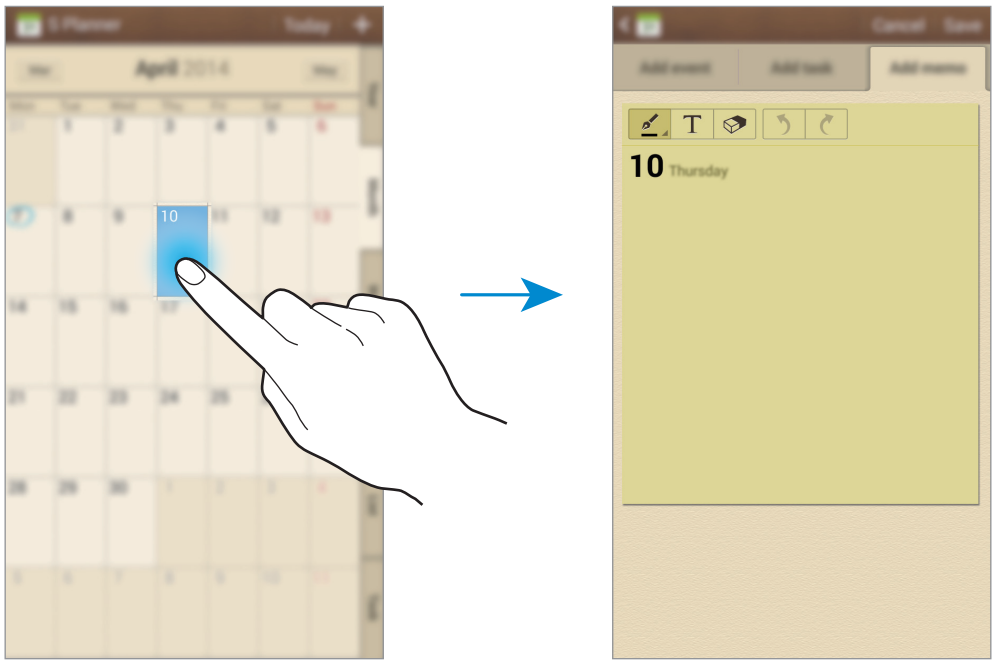

Synkronisere med Google Kalender

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Google** under **Mine kontoer**, velger en Google-konto og merker deretter av for **Synkroniser Kalender**. Du kan også synkronisere manuelt ved å gå til appskjermbildet og trykke på **S Planner** → ▤ → **Synkroniser**.

Du kan se synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på ▤ → **Kalendere** → **Visning**, merke av for Google-kontoen, og deretter trykke på **Utført**.

Endre kalendertype

Velg én av de ulike kalendertypene, deriblant år, måned, uke og andre, på høyre side av skjermen. Du kan utføre en klypebevegelse for å endre kalendertype. Du kan for eksempel klype to fingre sammen for å endre fra månedlig til årlig kalender, og spre dem fra hverandre for å endre årlig kalender tilbake til månedlig kalender.

Søke etter hendelser

Trykk på → **Søk** og angi deretter et søkeord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser ved å trykke på **I dag** øverst på skjermen.

Slette hendelser

Velg en dato eller hendelse, og trykk deretter på → **Slett**.

Dele hendelser

Velg en hendelse, trykk på → **Del via** og velg deretter en delingsmetode.

Dropbox

Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webtjeneren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Logg på Dropbox-kontoen din. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du opprette en.

Når Dropbox aktiveres vil bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera automatisk lastes opp til Dropbox. Vis opplastede bilder eller videoer ved å trykke på . For å dele eller slette filer eller opprette album, trykker du på , og velger deretter filene.

Du laster opp filer til Dropbox ved å trykke på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Åpne filer i Dropbox ved å velge en fil.

Mens du viser bilder eller videoer, kan du trykke på for å legge de til i favorittlisten. Åpne filer i favorittlisten ved å trykke på .

Disk

Bruk denne appen til å opprette og redigere dokumenter, og dele dem med andre via Google Disk-lagring. Når du oppretter dokumenter eller laster opp filer til Google Disk, synkroniseres enheten automatisk med nettjeneren og andre datamaskiner der Google Disk er installert. Du kan få tilgang til filene dine uten overføring eller nedlasting.

Trykk på **Disk** på appskjermbildet.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Nettsky

Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopiere innstillinger og appdata med Samsung-kontoen din eller med Dropbox.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Nettsky**.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Synkronisere med Samsung-kontoen

Trykk på Samsung-kontoen din eller **Synkroniseringsinnstillinger** for å synkronisere filer.

Sikkerhetskopiere eller gjenopprette data

Trykk på **Sikkerhetskopier** eller **Gjenopprett** for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data med Samsung-kontoen din.

Synkronisere med Dropbox

Trykk på **Koble til Dropbox-konto**, og angi deretter Dropbox-kontoen din. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når du har logget på, trykker du på **Allow**, og deretter vil enheten automatisk synkronisere filer med Dropbox når du gjør endringer.

Klokke

Bruk denne appen til å stille inn alarmer, se hva klokken er på ulike steder i verden, måle varigheten til en hendelse, angi et tidsur eller bruke skrivebordsklokken.

Trykk på **Klokke** på appskjermbildet.

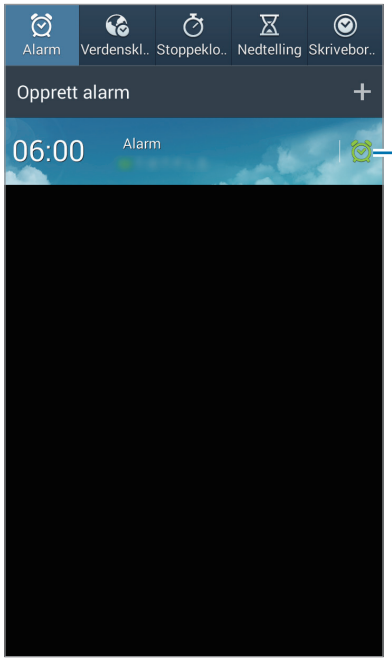

Alarm

Angi alarmer

Trykk på **Opprett alarm**, angi en alarmtid, velg hvilke dager som du vil at alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **Lagre**.

- **Plasseringsalarm**: Angi en posisjon. Alarmen utløses kun når du befinner deg på denne posisjonen.
- **Utsett**: Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smart alarm**: Angi et tidspunkt dersom alarmen skal utløses før det valgte tidspunktet.

Stoppe alarmer

Skyv utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Skyv utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en spesifisert tidsperiode.

Slette alarmer

Trykk på og hold en alarm, og trykk deretter på **Slett**.

Verdensklokke

Opprette klokker

Trykk på **Legg til by**, og angi deretter et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på **Sommertid-innstillinger**.

Slette klokker

Trykk på og hold klokken, og trykk deretter på **Slett**.

Stoppeklokke

Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Nullstill** for å slette alle rundetider.

Nedtelling

Angi varighet, og trykk deretter på **Start**.

Skyv utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

Skrivebordsklokke

Trykk på for fullskjermvisning.

Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på → **Vitenskapelig kalkulator**.

Vis utregningshistorikken ved å trykke på for å skjule tastaturet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på → **Tøm logg**.

Du kan stille inn kalkulatoren slik at den er enkel å bruke med én hånd, ved å trykke på → **Énhåndsstyring på**.

S Translator

Du kan bruke denne appen til å oversette tekst til andre språk.

Trykk på **S Translator** på appskjermbildet.

Bruke S Translator

Velg kilde- og målspråk, skriv inn teksten i tekstfeltet, og trykk deretter på .

Du kan legge til et språkpar på favorittlisten ved å trykke på .

Trykk på hvis du vil sende et språkpar til andre.

Innlede en samtale via S Translator

Trykk på tastene nederst på skjermen for å kommunisere med en annen person via taleoversettelse.

Trykk på **Speak** for språket ditt, og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten oversetter det som du sier. Trykk på i målspråkfeltet for å la enheten lese oversettelsen høyt.

Deretter trykker du på **Speak** for språket til personen som du snakker med, og lar personen svare på sitt eget språk. Enheten oversetter det vedkommende sier. Trykk på i kildespråkfeltet for å la enheten lese det for deg.

Lydopptaker

Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Ta opp talenotater

Trykk på for å starte innspillingen. Snakk inn i mikrofonen nederst på enheten. Trykk på for å sette innspillingen på pause. Trykk på for å avslutte innspillingen.

Spille av talenotater

Velg et talenotat som skal spilles av.

- : Beskjær talenotatet.
- x1.0 : Juster avspillingshastigheten.
- : Sett avspillingen på pause.
- / : Hopp 60 sekunder bak- eller forover.
- / : Gå til forrige eller neste talenotat.

Du kan sende et talenotat til andre ved å trykke på → **Del via**, og deretter velge en delingsmetode.

Behandle talenotater

I listen over talenotater kan du trykke på , og velge ett av følgende alternativer:

- **Del via**: Velg talenotater som du vil sende, og velg deretter en delingsmetode.
- **Slett**: Velg talenotater som du ønsker å slette.
- **Innstillinger**: Endre innstillinger for lydopptakeren.
- **Lukk**: Lukk lydopptakeren.

Lagre filer med kontekstuelle tagger

I listen over talenotater trykker du på → **Innstillinger** → **Kontekstuelt filnavn** → **På**.

S Voice

Bruk denne appen til å kontrollere enheten med stemmen, som for eksempel for å slå et nummer, sende en melding eller skrive et notat.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Her finner du noen eksempler på talekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av omgivelsene dine eller måten som du snakker på.

Håndfrimodus

I håndfrimodus leser enheten innhold høyt når det kommer innkommende anrop, meldinger eller varsler, slik at du kan kontrollere enheten uten å bruke hendene dine mens du kjører. For eksempel vil enheten lese opp navnet eller telefonnummeret når du mottar et anrop.

Aktiver håndfrimodus ved å si "Hands-free mode on".

Deaktiver håndfrimodus når det ikke er i bruk for å hindre at enheten leser innholdet høyt. Deaktiver håndfrimodus ved å si "Hands-free mode off".

Google

Bruk denne appen til å søke på Internett samt i appene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke på enheten

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et søkeord. Alternativt kan du trykke på , og deretter si et søkeord.

Hvis ingen resultater returneres fra appene vil nettleseren åpnes og vise nettsøkeresultatene.

Søkeområde

Du kan velge hvilke apper som du vil søke i, ved å trykke på → **Innstillinger** → **Søk på telefonen** og deretter merke av for elementene som du vil søke etter.

Google Nå

Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om offentlig transport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Endre innstillingene for Google Nå ved å trykke på → **Innstillinger** og deretter skyve **Google Nå**-bryteren mot venstre eller høyre.

Talesøk

Bruk denne appen til å søke etter nettsteder med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen.

Mine filer

Bruk denne appen til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

Vise filer

Velg en mappe for å åpne den. Gå tilbake til hovedmappen ved å trykke på . Gå tilbake til rotkatalogen ved å trykke på .

I en mappe kan du trykke på , og deretter bruke ett av følgende alternativer:

- **Merk alt**: Merk alle filene for å bruke samme alternativ på alle samtidig.
- **Opprett mappe**: Opprett en mappe.
- **Søk**: Søk etter filer.
- **Vis**: Endre visningsmodusen.
- **Sorter etter**: Sorter filer eller mapper.
- **Innst.**: Endre innstillinger for filbehandling.

Nedlastinger

Bruk denne appen til å se hvilke filer som er lastet ned via appene.

Trykk på **Nedlastinger** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en fil for å åpne den med riktig app.

Trykk på **Sorter etter størrelse** for å sortere filene etter størrelse.

Trykk på **Sorter etter dato** for å sortere filene etter dato.

Trykk på **Tøm liste** for å tømme historikken.

TripAdvisor

Du kan bruke denne appen til å innhente reiseinformasjon som reisemål eller hoteller. Du kan også reservere et rom og dele anmeldelsene dine med andre.

Trykk på **TripAdvisor** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Reise og lokalt

Maps

Bruk denne appen til å finne posisjonen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke etter et sted

Søk etter et sted ved å angi en adresse eller et søkeord. Når et sted er funnet, velger du en oppføring for å se detaljert informasjon. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.

Få veibeskrivelser til et reisemål

Trykk på for å angi startsted og reisemål, og velg deretter en reisemetode. Enheten viser rutene for å komme til destinasjonen.

Innstillinger

Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Tilkoblinger

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene under ved å trykke på **Wi-Fi** → ☰.

- **Avansert**: Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp**: Åpne hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

Trykk på **Wi-Fi** → ☰ → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.

Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne datanettene hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstra regninger for mobildatabruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på **Wi-Fi** → ☰ → **Avansert** og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du koble sammen to enheter via et Wi-Fi-nettverk uten at du trenger et tilgangspunkt.

Trykk på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ☰.

- **Tidsavbrudd for synlighet**: Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer**: Vis filer mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- **Gi nytt navn til enhet**: Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Hjelp**: Åpne hjelpeinformasjon for Bluetooth.

Databruk

Hold styr på databruken din, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

- **Mobildata**: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Angi begrensning for mobildata**: Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus**: Angi månedlig nullstillingsdato for å overvåke databruken din.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ☰.

- **Dataroaming**: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata**: Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnett.

- **Automatisk synkronisering av data**: Angi at enheten skal synkronisere data for kontakter, kalender, e-post, bokmerker og sosiale nettverk automatisk.
- **Vis Wi-Fi-bruk**: Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner**: Velg Wi-Fi hotspots for å hindre at programmer som kjøres i bakgrunnen, bruker dem.

Flere nettverk

Tilpass innstillinger for styring av nettverk.

Flymodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan deretter bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Standard meldingsapp

Velg standardapp til bruk for meldinger.

Utskrifter

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller nettskytjenester.

Mobilnettverk

- **Mobildata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettverket ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nett og velg et nett for roaming.

Internettdeling

- **Mobil trådløssone**: Angi en mobil trådløssone for å dele enhetens mobilnettstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
- **USB-internettdeling**: Angi Internettdeling via USB for å dele enhetens mobilnettstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Bluetooth-internettdeling**: Angi Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens mobilnettstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
- **Hjelp**: Lær mer om Internettdeling via USB, Wi-Fi og Bluetooth.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

NFC

- **Android Beam**: Slå på Android Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel nettsider og kontakter til NFC-aktiverte enheter.
- **Trykk på og betal**: Angi standard betalingsmetode.

S Beam

Aktiver S Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel video, bilder eller dokumenter, til enheter som har støtte for NFC og Wi-Fi Direct.

Enheter i nærheten

- **Enhetsnavn**: Angi et medietjenernavn for enheten.
- **Delte kontakter**: Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
- **Tillatte enheter**: Vis listen over hvilke enheter som har tilgang til enheten din.
- **Avviste enheter**: Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til**: Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Last ned fra andre enheter**: Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.

Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

Min enhet

Låseskjerm

Endre innstillinger for låseskjermen.

- **Skjermlås**: Aktiver skjermlåsen. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsfunksjon som er valgt.
- **Flere widgeter**: Angi at enheten skal tillate bruk av widgeter på låseskjermen.
- **Widgeter for låseskjerm**:
  - **Favorittapper eller Kamera**: Still inn enheten til å vise snarveier for hver app eller starte Kamera-appen automatisk når du drar paneler mot venstre på låseskjermen.
  - **Klokke eller pers. mld.**: Angi at enheten skal vise en klokke eller en personlig melding på låseskjermen. Følgende alternativer kan variere, avhengig av ditt valg.

  For en klokke:
  - **Dobbel klokke**: Still inn enheten til å vise den doble klokken.
  - **Klokkestørrelse**: Endre størrelsen på klokken.
  - **Vis dato**: Angi at enheten skal vise datoen sammen med klokken.
  - **Eierinformasjon**: Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.

  For en personlig melding:
  - **Rediger personlig melding**: Rediger den personlige meldingen.
- **Snarveier**: Angi at enheten skal vise appsnarveier på låseskjermen, og rediger disse.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Opplåsingseffekt**: Velg en effekt for når du låser opp skjermen.
- **Hjelpetekst**: Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.
- **Aktivering fra låseskjermen**: Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Angi aktiveringskommando**: Angi en aktiveringskommando som skal starte **S Voice**-appen eller utføre en spesifisert funksjon.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunnsbilde**:
  - **Startskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
  - **Låseskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
  - **Startskjerm og låseskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.
- **Varselspanel**:
  - **Lysstyrkejustering**: Angi at enheten skal vise lysstyrkejusteringsfeltet på varselspanelet.
  - **Angi hurtiginnst.knapper**: Endre rekkefølgen på hurtiginnstillingsknappene som vises på varselspanelet.
- **Flervindu**: Still inn enheten til å bruke Flervindu.
- **Skjermmodus**:
  - **Tilpass skjerm**: Bruk denne modusen for å optimalisere visningen i samsvar med visningsinnstillingene.
  - **Dynamisk**: Bruk denne modusen for å gjøre skjermmodusen mer fargesterk.
  - **Standard**: Bruk denne modusen for normale omgivelser.
  - **Kino**: Bruk denne modusen for dunkle omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
- **Lesemodus**: Velg hvilke apper som skal bruke lesemodus. I Lesemodus bidrar enheten til å beskytte øynene dine når du leser om kvelden.

- **Lysstyrke**: Still inn skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Dagdrøm**: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten er koblet til en skrivebordsdokk eller den lader.
- **Skrifttype**: Endre skrifttypen for skjermteksten.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Øk lesbarheten**: Gjør teksten skarpere slik at den blir lettere å lese.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Vis batteriprosent**: Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.
- **Rediger etter å ha tatt et bilde av skjermen**: Angi at enheten skal redigere et bilde som er tatt av skjermen etter at det er tatt.

LED-indikator

- **Lading**: Still inn enheten til å slå på varsellyset mens du lader batteriet.
- **Lavt batterinivå**: Still inn enheten til å slå på varsellyset ved lite batteristrøm.
- **Varsler**: Still inn enheten til å slå på varsellyset når du har tapte anrop, nye meldinger eller varsler.
- **Lydopptak**: Still inn enheten til å slå på varsellyset når du tar opp talenotater.

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum**: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet**: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Ringetoner**: Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
- **Vibrasjoner**: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.

- **Varsler**: Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel mottatte meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing**: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Haptisk tilbakemelding**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på tastene.
- **Samsung-apper**: Endre varslingsinnstillingene for hver app.
- **Lyd når den trykkes**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrer når den trykkes på**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Lydutgang**: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.
- **Adapt Sound**: Tilpass lyden for det øret som du bruker oftest ved samtaler eller når du lytter til musikk.

Startskjermmodus

Velg en modus for startskjermbildet (standard eller enkel).

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning**: Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk. Du kan legge til telefonnumre på avvisningslisten.
- **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger**: Legg til eller rediger meldingen som kan sendes når du avviser et anrop.

- **Besvare/avslutte anrop**:
  - **Hjem-tasten besvarer anrop**: Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Talekontroll**: Angi at enheten skal besvare eller avvise et innkommende anrop med talekommandoer.
  - **Strømtasten avsl. samt.**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Slå av skjermen under anrop**: Still inn enheten til å slå på avstandssensoren under en samtale.
- **Anropsvarsler**:
  - **Svarvibrasjon**: Still inn enheten til å vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
  - **Vibrer ved endt samtale**: Still inn enheten til å vibrere når den andre parten avslutter en samtale.
  - **Oppkoblingstone**: Aktiver eller deaktiver tonen for tilkobling av anrop.
  - **Minuttvarsling**: Aktiver eller deaktiver tonen for minuttpåminnelse.
  - **Avslutningstone for anrop**: Aktiver eller deaktiver tonen for samtaleslutt.
  - **Varsling under samtale**: Still inn enheten til å varsle deg om hendelser under en samtale.
- **Anropstilbehør**:
  - **Automatisk svar**: Still inn om enheten skal svare automatisk etter en bestemt periode (bare tilgjengelig når et hodesett er tilkoblet).
  - **Tid før automatisk svar**: Angi hvor lang tid som skal gå før enheten besvarer et anrop.
  - **Betingelser for utgående anrop**: Still inn enheten til å tillate utgående anrop med et Bluetooth-hodesett, selv når enheten er låst.
  - **Utgående anropstype**: Velg utgående anropstype ved bruk av et Bluetooth-hodesett.

- **Ekstra innstillinger**:
  - **Anrops-ID**: Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
  - **Viderekobling**: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
  - **Automatisk retningsnummer**: Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
  - **Anropssperring**: Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter**: Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Repeter anrop automatisk**: Aktiver ny oppringing automatisk for anrop som ikke ble koblet opp eller som ble avbrutt.
  - **Tillatte numre**: Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop kun til numre på FDN-listen. Oppgi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
- **Ringe- og tastaturtoner**:
  - **Ringetoner**: Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
  - **Vibrasjoner**: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
  - **Vibrer ved ringing**: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
  - **Tastetoner**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Tilpass anropslyd**:
  - **EQ-lyd under anrop**: Velg en ringetonetype som du skal bruke med et hodesett.
  - **Adapt Sound**: Tilpass lyden for det øret som du bruker oftest ved samtaler eller når du lytter til musikk.
- **Støyreduksjon**: Still inn enheten til å fjerne bakgrunnsstøy, slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- **Øk volum i lomme**: Still inn enheten til å øke ringevolumet når enheten er i et lukket rom, som for eksempel en veske eller lomme.
- **Videoanropsbilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Bruk alternativer for mislykket anrop**: Angi dette for å prøve et taleanrop dersom et videoanrop ikke kan kobles til.

- **Mobilsvartjeneste**: Velg eller konfigurer tjenesteleverandør for mobilsvar.
- **Innstillinger for mobilsvar**: Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.
- **Lyd**: Velg en ringetone for å varsle deg om nye mobilsvarmeldinger.
- **Vibrasjon**: Still inn enheten til å vibrere når du mottar mobilsvarmeldinger.
- **Kontoer**: Still inn enheten til å godta IP-anrop, og konfigurer kontoene dine for IP-anropstjenester.
- **Bruk Internett-anrop**: Still inn om du vil bruke IP-anropstjenester for alle anrop eller bare for IP-anrop.

Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres, eller angi at varsler skal tillates for anrop fra bestemte kontakter i sperremodus.

Håndfrimodus

Angi at enheten skal lese innhold høyt, og angi hvilke apper som skal brukes i håndfrimodus.

Sikkerhetsassistanse

Du kan stille inn enheten til å sende en melding til mottakere i en nødssituasjon. Trykk på og hold inne volum opp- og volum ned-tastene i 3 sekunder for å sende meldingen.

- **Rediger nødmelding**: Rediger meldingen som sendes hvis du opplever en nødssituasjon.
- **Send nødbilder**: Still inn enheten til å ta bilder og sende dem sammen med meldingen til mottakerne.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Meldingsintervall**: Angi et intervall for sending av meldingen på nytt.
- **Nødkontakter**: Velg eller rediger mottakerne for meldingen.

Strømsparingsmodus

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen.

- **CPU-ytelse**: Velg dette for å begrense noe bruk av systemressurser på enheten.
- **Skjermutdata**: Angi at enheten skal redusere skjermens lysstyrke.
- **Deaktiver haptisk tilbakemelding**: Angi at enheten skal slå av vibreringen for når du berører tastene.
- **Lær om strømsparing**: Lær om hvordan du reduserer batteriforbruket.

Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Dokklyd**: Angi at enheten skal spille av en lyd når enheten kobles til eller fjernes fra en skrivebordsdokk.
- **Lydutgangsmodus**: Angi at enheten skal bruke dokkhøyttaleren når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Startskjermvisning skrivebord**: Angi at enheten skal vise skrivebordsklokken når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Automatisk opplåsing**: Angi at enheten automatisk skal låses opp når dekselet åpnes.
- **Lydutgang**: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Roter skjerm automatisk**: Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Uttal passord**: Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.

- **Besvare/avslutte anrop**:
  - **Hjem-tasten besvarer anrop**: Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Besvar anrop ved å trykke**: Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker to ganger på svartasten.
  - **Talekontroll**: Angi at enheten skal besvare eller avvise et innkommende anrop med talekommandoer.
  - **Strømtasten avsl. samt.**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Vis snarvei**: Legg til en snarvei til **Tilgjengelighet** i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **Adm. tilgjengelighet**: Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillingene for å dele dem med andre enheter.
- **TalkBack**: Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Forstørrelsesbevegelser**: Angi at enheten skal zoome inn og ut med fingerbevegelser.
- **Negative farger**: Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
- **Fargejustering**: Juster fargevalget for fargeskjermen hvis du er fargeblind eller har vansker med å lese innholdet.
- **Tilgjengelighetssnarvei**: Angi at enheten skal aktivere Talkback når du trykker på og holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-alt.**:
  - **Foretrukket TTS-motor**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙.
  - **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
  - **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
  - **Status for standardspråk**: Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lydbalanse**: Juster lydbalansen ved bruk av et dobbelt hodesett.

- **Monolyd**: Aktiver monolyd når du hører på lyd i én øreplugg.
- **Slå av alle lyder**: Demp alle enhetslyder.
- **Lysblinkvarsel**: Angi at fotolyset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.
- **Google-undertekster (CC)**: Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av Google, og endre innstillingene for teksting.
- **Samsung-undertekster (CC)**: Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av Samsung, og endre innstillingene for teksting.
- **Assistentmeny**: Angi at enheten skal vise snarveisikonet som hjelper deg med å få tilgang til funksjoner som støttes av eksterne taster eller funksjoner på varselspanelet. Du kan også redigere menyen på snarvei-ikonet.
  - **Dominerende hånd**: Velg venstre eller høyre hånd for enkel bruk av assistentmenyen.
  - **Rediger**: Tilpass elementene som vises i assistentmenyen.
- **Trykk på og hold-forsinkelse**: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Interaksjonskontroll**: Angi at et område på skjermen skal være utelukket fra berøringsinndata.

Énhåndsstyring

Aktiver modus for énhåndsstyring slik at det er enkelt å bruke enheten med én hånd.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

Språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på .

Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Inndataspråk**: Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag**: Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk**: Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten eller et tegn for setningsslutt.
- **Automatisk stor forbokstav**: Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom**: Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom ord.
- **Automatisk punktum**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Ingen**: Angi at enheten skal deaktivere tastaturstrykefunksjonen.
- **Fortløpende inndata**: Angi at tekst kan skrives inn ved å stryke på tastaturet.
- **Markørkontroll**: Aktiver eller deaktiver navigeringsfunksjonen i det smarte tastaturet for å flytte markøren ved å bla med tastaturet.
- **Lyd**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn**: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om bruk av Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger**: Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på .

- **Velg inndataspråk**: Velg inndataspråk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord**: Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Talesøk

- **Språk**: Velg et språk for talegjenkjenning.
- **"Ok Google" hotword detection**: Angi at enheten skal starte talegjenkjenning når du sier aktiveringskommandoen mens du bruker søkeappen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Taleutdata**: Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om din gjeldende posisjon.
- **Blokkér støtende ord**: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Tilpasset gjenkjenning**: Angi at enheten skal bruke informasjon fra Google Oversikt for å forbedre nøyaktigheten ved talegjenkjenning.
- **Bluetooth-hodesett**: Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetooth-hodesett, når dette er koblet til enheten.

Tekst-til-tale-alt.

- **Foretrukket TTS-motor**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk**: Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

Pekerhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Bevegelser og gester

Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

- **Bevegelse**:
  - **Direkteanrop**: Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer.
  - **Smartvarsel**: Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
  - **Zoome**: Still inn enheten til å zoome inn eller ut ved visning av bilder i **Galleri** eller surfing på nettsider, ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.
  - **Flytte et ikon**: Angi at enheten skal flytte et element til en annen side ved å trykke på og holde elementet, og deretter skyve enheten mot venstre eller høyre.
  - **Navigere i et bilde**: Still inn enheten til å rulle gjennom et bilde ved å skyve enheten i en hvilken som helst retning når bildet er zoomet inn.
  - **Dempe/sette på pause**: Angi at enheten skal dempe innkommende anrop, alarmer, musikk og FM-radioen ved å legge enheten med fremsiden ned.
- **Håndflatebevegelse**:
  - **Ta et bilde av skjermen**: Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.
  - **Dempe/sette på pause**: Angi at enheten skal sette mediavspilling på pause eller slå av FM-radioen når du berører skjermen med håndflaten.

Smartskjerm

- **Smart hvilemodus**: Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.

Luftvisning

Du kan forhåndsvise innhold eller se informasjon i et popup-vindu ved å peke på et objekt med fingeren.

- **Forhåndsvis informasjon**: Vis informasjon i et sprettoppvindu ved å peke på objekter med fingeren.
- **Forhåndsvis fremdrift**: Pek på fremdriftslinjen med fingeren for å forhåndsvise en scene eller vise hvor lenge elementet har blitt avspilt, mens du spiller av musikk eller videoer.
- **Forhåndsv. hurtigtastnum.**: Vis kontaktinformasjon for hurtigtastnumre i et sprettoppvindu ved å peke på et hurtigtastnummer med fingeren.
- **Forstørrelse av nettsider**: Forstørr innholdet ved å peke på skjermen mens du navigerer på Internett.
- **Lyd- og vibreringstilbakemelding**: Still inn enheten til å lage en lyd og vibrere når du peker på objekter med fingeren.

Talekontroll

Endre innstillinger for styring av alternativer med talekommandoer.

Kontoer

Legg til konto

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller Dropbox nettskylagring.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskopier data**: Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-tjeneren.
- **Sikkerhetskopier konto**: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting**: Angi at enheten skal gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstalleres på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Mer

Tilpass innstillinger for posisjonstjenester, sikkerhet og annet.

Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

- **Modus**: Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **Mine steder**: Konfigurer profiler som skal brukes for spesifikke posisjoner når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner for å finne din gjeldende posisjon.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Krypter enhet**: Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.

  Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort**: Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.

  Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll**: Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
  - **Kontoregistrering**: Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Bruk trådløse nettverk**: Angi at enheten skal tillate innsamling av posisjonsdata eller bestemme posisjonen til en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnett.
- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg med å lokalisere enheten dersom den er mistet eller blir stjålet.
- **Gå til nettsted**: Gå til Finn min mobil-nettsiden (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettsiden.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige**: Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.

- **Ukjente kilder**: Velg dette for å kunne installere apper fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned fra **Play Butikk**.
- **Verifiser apper**: Velg dette for å tillate at Google sjekker apper for skadelig adferd før de installeres.
- **Sikkerhetspolicyoppd.**:
  - **Automatiske oppdateringer**: Angi at enheten skal kontrollere og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Foretrukne nettverk**: Velg et alternativ for nettverkstilkobling for å se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Se etter oppdateringer**: Se etter sikkerhetsoppdateringer.
- **Send sikkerhetsrapporter**: Angi at enheten skal sende sikkerhetsrapporter automatisk når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
- **Lagringstype**: Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
- **Klarert informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjoner for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne**: Installer krypterte sertifikater lagret på USB-lagringsenheten.
- **Fjern informasjon**: Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Standardapper

Velg en standardinnstilling for bruk av apper.

- **Hjem**: Velg en standardmodus for startskjermbildet.
- **Meldinger**: Velg standardapp til bruk for meldinger.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.

Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.

Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett**: Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Angi klokkeslett**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone**: Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone**: Angi din hjemmetidssone.
- **Bruk 24-timersformat**: Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Om enheten

Få informasjon om enheten og oppdater enhetsprogramvaren.

Google Innstillinger

Bruk denne appen for å konfigurere innstillinger for enkelte funksjoner som leveres av Google.

Trykk på **Google Innstillinger** på appskjermbildet.

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.

Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å angi én av følgende koder:

- Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet igjen.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet på nytt.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten fryser helt og ikke reagerer lenger, trykker du på og holder inne strømtasten og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.

En mobilnettstilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt, eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis et filformat, som for eksempel DivX eller AC3, ikke støttes, installerer du en app som støtter det. Hvis du vil kontrollere hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til *www.samsung.com*.

- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjent av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi- eller mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe innhold kan være forskjellig fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, eller programvareversjon, og kan være gjenstand for endringer uten ytterligere forvarsel.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

www.samsung.com Norwegian. 10/2014. Rev.1.0